



Viešas

PERŽ	07
Data	10-2026
Pakeičia	D-EIMAC01706-18_06LT

Montavimo, priežiūros ir naudojimo vadovas D-EIMAC01706-18_07LT

Oru aušinami šaldymo įrenginiai su spiraliniais kompresoriais

EWAT_B



Turinys

1	ĮŽANGA	8
1.1	Atsargumo priemonės liekamosios rizikos atveju	8
1.2	Bendras aprašymas	9
1.3	Informacija apie šaldymo skystį	10
1.4	Naudojimas	10
1.5	Informacija apie montavimą	10
1.6	Įrenginio gavimas	12
1.7	Transportavimo apribojimai	12
2	ĮRENGINIO GAVIMAS	13
2.1	Sandėliavimas	13
3	DARBINĖS RIBOS	14
4	MECHANINIS MONTAVIMAS	17
4.1	Sauga	17
4.1.1	Saugos įtaisai	17
4.2	Tvarkymas ir kėlimas	18
4.3	Išdėstymas ir surinkimas	20
4.4	Mažiausi erdvės reikalavimai	21
4.5	Apsauga nuo triukšmo ir garso	23
4.6	Vandens grandinė įrenginiui prijungti	23
4.6.1	Vandens vamzdžiai	23
4.6.2	Srauto jungiklio įrengimas	24
4.6.3	Heat Recovery (Šilumos atgavimas)	27
4.7	Vandens apdorojimas	29
4.8	Darbinis stabilumas ir minimalus vandens kiekis sistemoje	30
4.9	Garintuvo ir atgavimo šilumokaičių apsauga nuo užšalimo	30
5	ELEKTROS INSTALIACIJA	31
5.1	Elektros jungtys	31
5.1.1	Kabelių reikalavimai	31
5.2	Fazių disbalansas	32
6	OPERATORIAUS PAREIGOS	33
7	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	34
7.1	Slėgio / temperatūros lentelė	35
7.2	Periodinė techninė priežiūra	35
7.2.1	Mikrokanalinio oro kondensatoriaus priežiūra	35
7.2.2	Elektros instaliacija	36
7.2.3	Priežiūra ir ribota garantija	36
8	PATIKROS PIRMĄ KARTĄ PALEIDŽIANT	39
9	SVARBI INFORMACIJA DĖL NAUDOJAMO ŠALDYMO SKYSČIO	40
9.1	Gamykloje ir eksploatavimo vietoje pripildytų įrenginių instrukcijos	40
10	SLĖGINĖS ĮRANGOS PERIODINĖS PATIKROS IR PALEIDIMAS	41
11	EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS IR ŠALINIMAS	42
9	TĘSTINUMAS	43


PAVEIKSLŲ SARAŠAS

1 pav. – Vienos grandinės įrenginio šaldymo skysčio vamzdžių schema (P&ID)	4
2 pav. – Šaldymo skysčio grandinės schema (P&ID) su lengvo laisvojo aušinimo galimybe vieno kontūro įrenginys	5
3 pav. – Šaltnešio kontūro schema (P&ID) su visiškai laisvo aušinimo galimybe vieno kontūro įrenginys	6
4 pav. – Prie elektros skydelio pritvirtintų etikečių aprašymas	7
5 pav. – "Multi V-Silver" veikimo ribos	14
6 pav. – "Multi V-Gold" veikimo ribos	14
7 pav. – Vieno V Silver veikimo ribos	15
8 pav. – Vieno V Gold veikimo ribos	15
9 pav. – Kėlimo instrukcijos	18
10 pav. – Įrenginio lygiavimas	20
11 pav. – Mažiausi erdvės reikalavimai	21
12 pav. – Kelių įrenginių montavimas	22
13 pav. – Srauto jungiklio reguliavimas (F61TB-9100 modelis, „Johnson“ valdikliai)	26
14 pav. – Hidraulikos schema be įrengto siurblio (-ių) (maks. darbinis slėgis 20 barų)	27
15 pav. – Vieno siurblio V (EWATxx5B) siurblio hidraulikos schema (pas. 78-79/134-135)	27
16 pav. – Vieno siurblio V (EWATxx5B) dvigubo siurblio hidraulikos schema (pas. 80-81/136-137)	27
12 pav. – Modulio V hidraulinė schema (EWATxx0B) (pas. 78-79-80-81/134-135-136-137)	28

LENTELIŲ SARAŠAS


1 lentelė – Garintuvo - užsiteršimo koeficientas	16
2 lentelė – Oro šilumokaitis - Aukščio korekcijos koeficientas	16
3 lentelė – Minimalus glikolio procentas žemai aplinkos temperatūrai	16
4 lentelė – Leistini vandens srauto apribojimai	25
5 lentelė – Leistinos vandens kokybės ribos	29
6 lentelė – R32 slėgis / temperatūra	35
7 lentelė – Standartinės profilaktinės priežiūros planas	37
8 lentelė – Kritinio naudojimo ir (arba) ypač agresyvios aplinkos periodinės techninės priežiūros planas	38
9 lentelė – Prieš paleidžiant įrenginį atliktinos patikros	39

1 pav. – Vienos grandinės įrenginio šaldymo skysčio vamzdžių schema (P&ID)

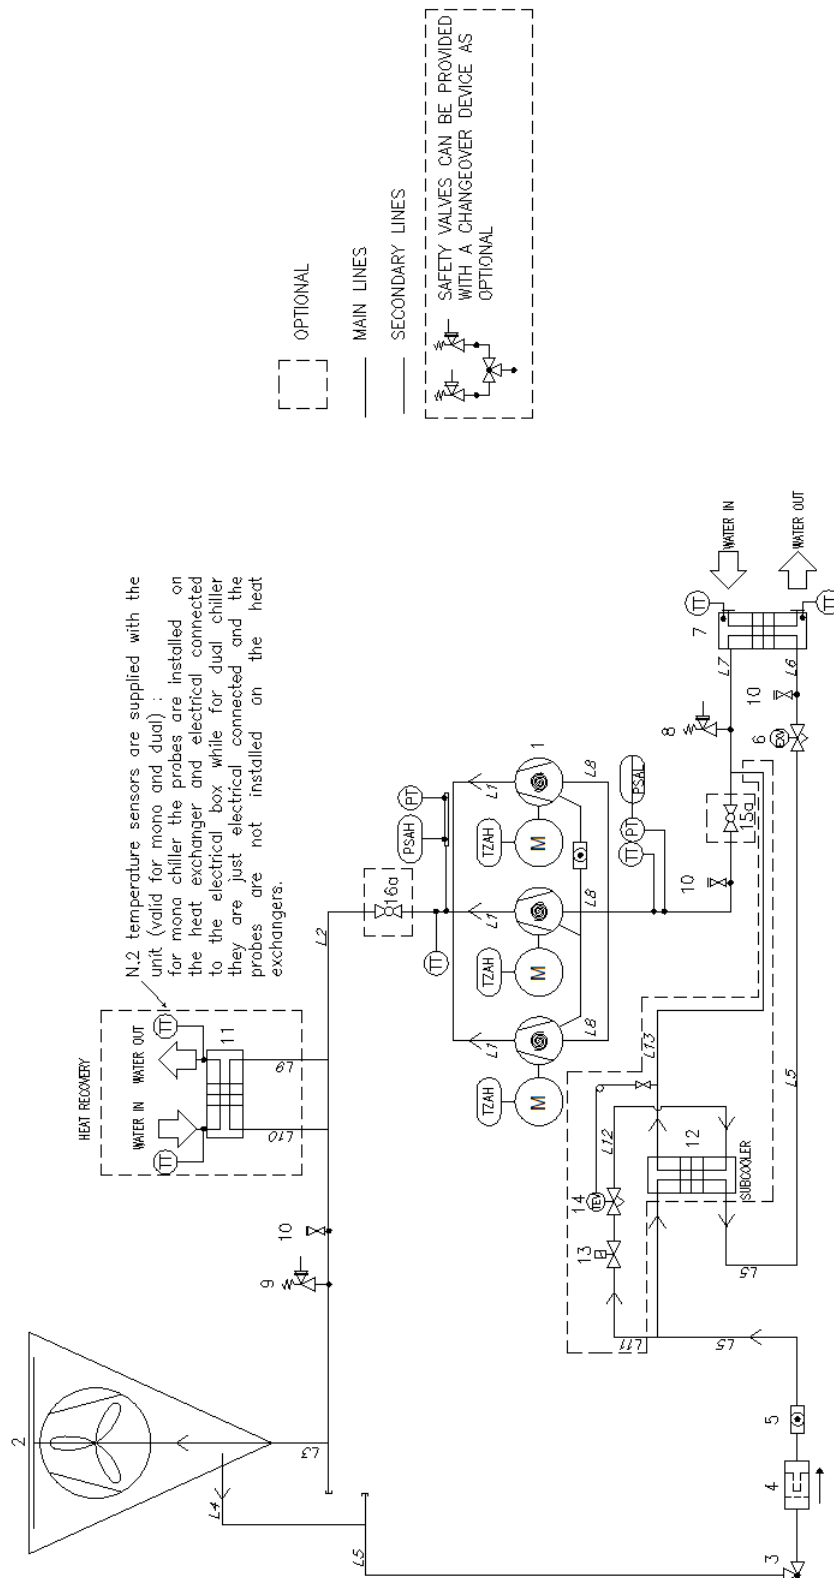


Vandens įvadas ir išvadas yra orientaciniai. Tiksliai vandens jungtis prašome žiūrėti mašinos matmenų schemose. Serija yra sudaryta iš viengubo (vienos grandinės) ir dvigubo (dvi grandinės) keičiamos krypties įrenginio. Kiekvienoje grandinėje gali būti 2 (tandeminė konfigūracija) arba 3 kompresoriai (trio konfigūracija). Pranešama tik apie vieną grandinę.

2 pav. – Šaldymo skysčio grandinės schema (P&ID) su lengvo laisvojo aušinimo galimybe vieno kontūro įrenginys

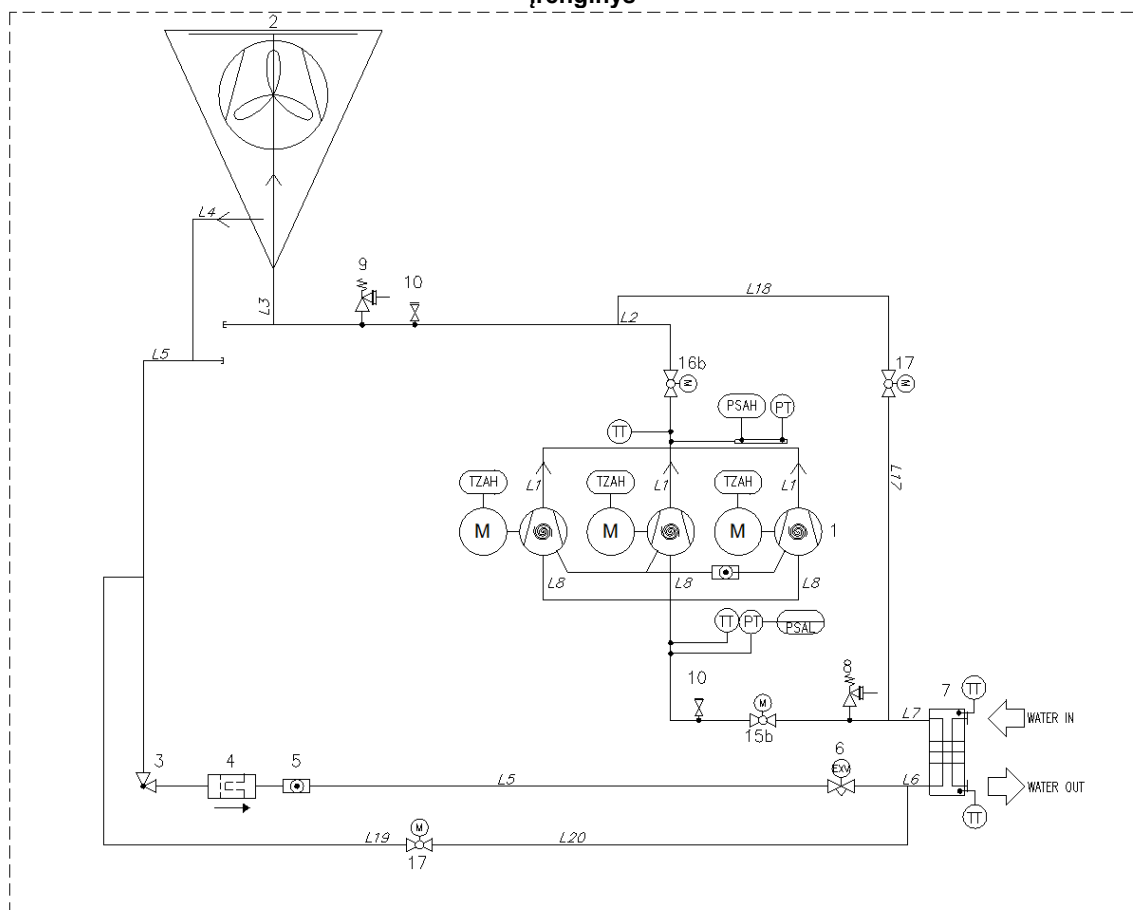

Vandens įvadas ir išvadas yra orientaciniai. Tiksliai vandens jungtis prašome žiūrėti mašinos matmenų schemose. Serija yra sudaryta iš viengubo (vienos grandinės) ir dvigubo (dvi grandinės) keičiamos krypties įrenginio. Kiekvienoje grandinėje gali būti 2 (tandeminė konfigūracija) arba 3 kompresoriai (trio konfigūracija). Pranešama tik apie vieną grandinę.


3 pav. – Šaltnešio kontūro schema (P&ID) su visiškai laisvo aušinimo galimybe vieno kontūro įrenginys

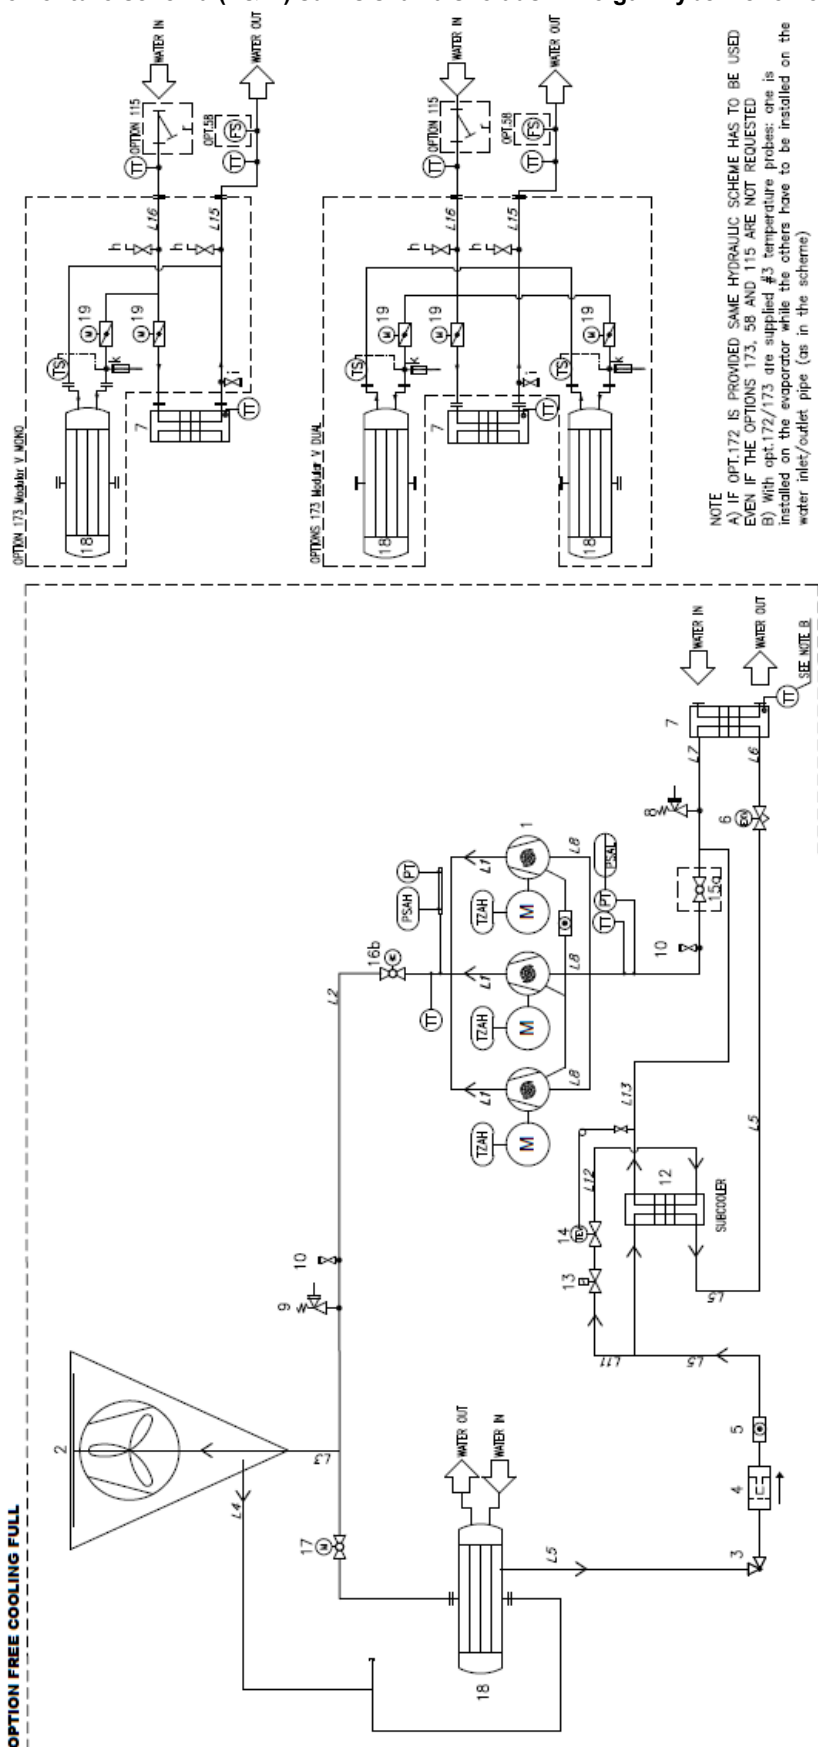

Vandens įvadas ir išvadas yra orientaciniai. Tikslias vandens jungtis prašome žiūrėti mašinos matmenų schemose. Serija yra sudaryta iš viengubo (vienos grandinės) ir dvigubo (dvi grandinės) keičiamos krypties įrenginio. Kiekvienoje grandinėje gali būti 2 (tandeminė konfigūracija) arba 3 kompresoriai (trio konfigūracija). Pranešama tik apie vieną grandinę. Jei numatyta op. 172, turi būti naudojama ta pati hidraulinė schema, net jei op. 173, 58 ir 115 nereikalingos.

Paaiškinimai	
Elementas	Aprašymas
1	Spiraliniai kompresoriai tandemo konfigūracijoje
2	Mikrokanalinis oro kondensatorius
3	Kampinis vožtuvas
4	Filtrai
5	Skysčio patikros langelis (jei nėra 6)
6	Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas
7	BPHE garintuvas
8	Žemo slėgio saugos vožtuvas Pt = 24.5 barg
9	Aukšto slėgio saugos vožtuvas Pt = 45 barg
10	Įkrovos susiejimas
11	Plokštelinis šilumokaitis - šilumos atgavimas (pasirinktinai)
12	Plokštelinis šilumokaitis-apsauginis aušintuvas (pasirinktinai)
13	Elektromagnetinis vožtuvas (pasirinktinai)
14	Termostatinis išsiplėtimo vožtuvas (pasirinktinai)
15	Įsiurbimo vožtuvas (pasirinktinai)
16	Pristatymo vožtuvas (pasirinktinai)
17	Dvigubi siurbliai (pasirinktinai)
18	Rezervuaras (pasirinktinai)
19	Vandens pusės apsauginis vožtuvas (pasirinktinai)
20	Uždaromasis vožtuvas (pasirinktinai)
PT	Slėgio jutiklis
TT	Temperatūros jutiklis
PSAH	Aukšto slėgio jungiklis (42 barg)
PSAL	Žemo slėgio jungiklis (funkcija patikrinimui)
TZAH	Elektros variklio termistorius

4 pav. – Prie elektros skydelio pritvirtintų etikečių aprašymas

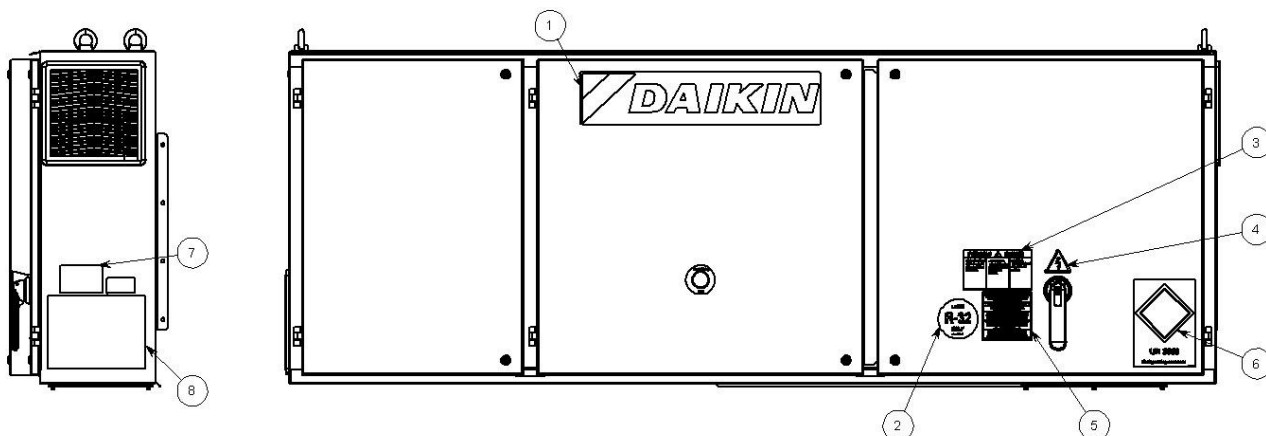

Identifikaciniai ženklai

1 – Gamintojo logotipas	5 – Įspėjimas apie kabelio pritvirtinimą
2 – Dujų tipas	6 – UN 3358 etiketė
3 – Įspėjimas dėl pavojingos įtampos	7 – Įrenginio vardinės lentelės duomenys
4 – Elektros pavojaus simbolis	8 – Kėlimo nurodymai

1 ĮŽANGA

Šiame vadove pateikiama informacija apie visų serijos įrenginių standartines funkcijas ir darbo tvarkas. Tai yra svarbus papildomas dokumentas kvalifikuotam personalui, bet niekada negali jo pakeisti.

Visi įrenginiai tiekiami su **elektros schemomis, sertifikuotais brėžiniais, vardine plokšte**; ir **AD (atitikties deklaracija)**; šiuose dokumentuose pateikiami visi jūsų įsigyto įrenginio techniniai duomenys. Jei yra kokių nors skirtumų tarp vadovo turinio ir su įrenginiu tiekiamos dokumentacijos, visada pasikliaukite įrenginiu, nes **jis yra neatskiriama šio vadovo dalis.**

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš montuodami ir paleisdami įrenginį.

Netinkamas montavimas gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą, nuotėkį, gaisrą arba kitą žalą įrangai ar žmonių sužalojimą.

Įrenginį turi montuoti profesionalūs operatoriai / technikai, laikydamiesi montavimo šalyje taikomų įstatymų.

Įrenginio paleidimo darbus taip pat turi atlikti įgaliotas bei išmokytas personalas ir visi veiksmai turi būti atliekami visiškai laikantis vietinių įstatymų ir reglamentų.

MONTUOTI IR PALEISTI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA, JEIGU NĖRA AIŠKIOS VISOS ŠIAME VADOVE PATEIKTOS INSTRUKCIJOS.

Jei nesate tikri dėl pagalbos ir jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą.

1.1 Atsargumo priemonės liekamosios rizikos atveju

1. Įrenginį montuokite pagal šiame vadove išdėstytas instrukcijas.
2. Reguliariai atlikite visas šiame vadove numatytas techninės priežiūros operacijas.
3. Mūvėkite apsaugines priemones (pirštines, akinius, šalną ir t. t.), tinkamas atliekamam darbui; nemūvėkite drabužių arba priedų, kurie gali įsivelti arba būti įtraukti oro srautais; prieš eidami prie įrenginio, susiriškite ilgus plaukus.
4. Prieš atidarydami įrenginio skydelį įsitikinkite, kad jis tvirtai prijungtas prie įrenginio.
5. Šilumokaičių plokštelės ir metalinių dalių bei skydelių kraštai gali įpjauti.
6. Nenuimkite apsaugų nuo judančių komponentų įrenginiui veikiant.
7. Prieš paleisdami įrenginį iš naujo, įsitikinkite, kad kilnojamo komponento apsaugai yra tinkamai sumontuoti.
8. Ventilatoriai, varikliai ir diržinės pavaros gali veikti: prieš įeidami visada palaukite, kol jie sustos ir imkitės tinkamų priemonių, kad jie vėl nebūtų paleisti.
9. Įrenginio ir vamzdžių paviršiai gali tapti labai karšti arba šalti ir gali sukelti nusiplikymo riziką.
10. Niekada neviršykite įrenginio didžiausios slėgio ribos (PS).
11. Prieš nuimdami slėginių vandens grandinių dalis, uždarykite susijusių vamzdžių dalį ir palaipsniui išleiskite skystį, kad stabilizuotumėte slėgį ties atmosferos lygiu.
12. Galimiems šaldymo skysčio nuotėkiams nenaudokite rankų.
13. Prieš atidarydami valdymo skydelį, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo naudodami pagrindinį jungiklį.
14. Prieš paleisdami patikrinkite, ar įrenginys buvo tinkamai įžemintas.
15. Sumontuokite įrenginį tinkamoje vietoje; nemontuokite jo lauke, jei jis skirtas naudoti viduje.
16. Nenaudokite netinkamo pjūvio laidų ar ilgutuvų jungčių, net ir trumpą laiką ar avariniu atveju.
17. Įrenginiuose su galios korekcijos kondensatoriumi palaukite 5 minutes po elektros energijos atjungimo ir tik tada atlikite veiksmus skirstomojo skydo viduje.
18. Jei įrenginyje yra sumontuoti išcentriniai kompresoriai su integruotu inverteriu, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palaukite mažiausiai 20 minučių prieš eidami prie jo, kad atliktumėte priežiūros darbus: komponentuose esanti liekamoji energija, kuri išsisklaido mažiausiai per šį laiką, kelia nutrenkimo elektra riziką.
19. Įrenginyje yra slėginių šaldymo skysčio dujų: slėginės įrangos negalima liesti, nebent tik priežiūros metu, ir tai reikia patikėti kvalifikuotam ir įgaliotam personalui.
20. Prijunkite aptarnaujančius įrenginius prie įrenginio vadovaudamiesi šiame vadove ir įrenginio skydeliuose pateiktais nurodymais.
21. Kad išvengtumėte rizikos aplinkai, pasirūpinkite, kad bet kokie ištekėję skysčiai būtų surinkti į tinkamus įrenginius vadovaujantis vietiniais reglamentais.
22. Jei dalis turi būti išmontuota, būtinai ją vėl tinkamai sumontuokite prieš paleisdami įrenginį.
23. Jei pagal taikomas taisykles reikia šalia įrenginio sumontuoti priešgaisrines sistemas, patikrinkite, ar jos yra tinkamos gaisrams elektros įrangoje, kompresoriaus tepimo alyvos ir šaldymo skysčio sistemoje gesinti, kaip nurodyta šių skysčių saugos duomenų lapuose.
24. Jei įrenginyje yra sumontuoti prietaisai viršslėgiui išleisti (saugos vožtuvai): kai šie vožtuvai suaktyvinami, šaldymo skysčio dujos išleidžiamos aukštos temperatūros ir dideliu greičiu; apsaugokite, kad išleidžiamos dujos nepakenktų žmonėms arba objektams ir, jei reikia, išleiskite dujas vadovaudamiesi EN 378-3 ir vietiniuose taikomuose reglamentuose pateiktomis nuostatomis.
25. Pasirūpinkite, kad visi saugos įtaisai būtų geros būklės ir periodiškai juos tikrinkite vadovaudamiesi taikomais reglamentais.

26. Laikykitės visus tepalus tinkamai pažymėtose talpyklose.
27. Nelaikykitės degių skysčių netoli įrenginio.
28. Virinkite arba lituokite tik tuščius vamzdžius, pašalinę visus tepimo alyvos likučius; nenaudokite liepsnų arba kitų karščio šaltinių arti vamzdžių, kuriuose yra aušinimo skysčio.
29. Šalia įrenginio nenaudokite atviros liepsnos.
30. Įrenginys turi būti montuojamas konstrukcijose, apsaugotose nuo atmosferinio išlydžio, vadovaujantis taikomais įstatymais ir techniniais standartais.
31. Nelenkite ir netrankykite vamzdžių, kuriuose yra slėginių skysčių.
32. Neleidžiama vaikščioti arba dėti kitų objektų ant įrenginių.
33. Naudotojas atsakingas už bendrą gaisro riziką įvertinimą montavimo vietoje (pavyzdžiui, gaisro apkrovos skaičiavimą).
34. Gabendami visada pritvirtinkite įrenginį prie transporto priemonės pagrindo, kad jis nepajudėtų ir neapvirstų.
35. Įrenginys turi būti gabenimas vadovaujantis taikomais reglamentais, atsižvelgiant į įrenginyje esančių skysčių savybes ir jų aprašymą saugos duomenų lape.
36. Netinkamas gabenimas gali padaryti žalos įrenginiui ir netgi sukelti šaldymo skysčio nuotėkį. Prieš paleidžiant reikia patikrinti, ar įrenginyje nėra nuotėkių, ir atitinkamai suremontuoti.
37. Atsitiktinis aušinimo skysčio išsipylimas uždaroje vietoje gali sukelti deguonies trūkumą ir todėl gali kilti asfiksijos rizika: sumontuokite įrenginį gerai ventiliuojamoje aplinkoje pagal EN 378-3 reikalavimus ir vietinius taikomus reglamentus.
38. Įrengimas privalo atitikti EN 378-3 reikalavimus ir vietinius taikomus reglamentus; jei montuojama viduje, turi būti garantuota gera ventiliacija ir, jei reikia, turi būti sumontuoti šaldymo skysčio detektoriai.

1.2 Bendras aprašymas

Jūsų įsigytas įrenginys yra "oru aušinamas aušintuvas", skirtas vandeniui (arba vandens ir glikolio mišiniui) aušinti pagal šiame vadove aprašytas ribas. Įrenginio veikimas pagrįstas suspaudimu, garų kondensacija ir vėlesniu išgarinimu pagal atvirkštinį Karno ciklą. Pagrindinės sudedamosios dalys yra šios:

- spiralinis kompresorius, kuris padidina šaldymo skysčio garų slėgį nuo garavimo slėgio iki kondensacijos slėgio;
- Kondensatorius, kuriame aukšto slėgio garų kondensatas dėl oru aušinamo šilumokaičio iš atšaldyto vandens į atmosferą pašalina šilumą; išsiplėtimo vožtuvas, kuris sumažina susikondensavusio šaldymo skysčio slėgį nuo kondensavimo slėgio iki garavimo slėgio.
- Garintuvas (BPHE), kuriame garinamas žemo slėgio skystas šaldymo agentas, kad atvėsintų vandenį.

Taip pat yra du pasirenkamieji režimai, pavadinti visiško laisvojo aušinimo režimu ir lengvuju laisvojo aušinimo režimu. Naudojant laisvojo vėsinimo režimą kompresorius ir išsiplėtimo vožtuvas apeinami, todėl naudojami tik kondensatorius ir garintuvas. Naudojant lengvąjį laisvojo aušinimo režimą, naudojamas tas pats plokštelinis šilumokaitis, kuris naudojamas standartiniame režime; o naudojant visiško laisvojo aušinimo režimą, garintuvas yra papildomas apvaskalų ir vamzdžių šilumokaitis, o standartinio režimo plokštelinis šilumokaitis taip pat apeinamas..

Visi įrenginiai yra pilnai surinkti gamykloje ir išbandyti prieš siunčiant. EWAT_B asortimentą sudaro modeliai su viena šaldymo skysčio grandine (nuo 76 iki 350 kW) ir modeliai su dviguba šaldymo skysčio grandine (nuo 150 iki 701 kW).

Įrenginys naudoja R32 šaldymo skystį, tinkamą visoms įrenginio naudojimo paskirtims.

Valdiklis yra iš anksto prijungtas, nustatytas ir išbandytas gamykloje. Reikalingos tik įprastos lauko jungtys, pavyzdžiui, vamzdžiai, elektros jungtys ir siurblio blokuotės, supaprastinančios įrengimą ir padidinančios patikimumą. Visos saugos ir veikimo valdymo sistemos jau gamykloje yra įdiegtos valdymo skydelyje.

Šiame vadove pateiktos instrukcijos taikomos visiems šios serijos modeliams, nebent nurodyta kitaip.

1.3 Informacija apie šaldymo skystį

Šiame produkte yra R32 šaldymo skystis, kuris turi minimalų poveikį aplinkai dėka jo žemos vertės visuotinio atšilimo potencialo (GWP). Pagal ISO 817, R32 šaldymo skystis klasifikuojamas kaip A2L, o tai yra nežymiai degus, nes liepsnos išplitimo dydis nedidelis ir nekenksmingas.

R32 gali lėtai sudegti, kai yra visos toliau nurodytos sąlygos:

- Koncentracija yra tarp žemiausios ir aukščiausios degumo ribos (LFL ir UFL)
- T vėjo greitis < liepsnų greičio plitimas
- Degimo šaltinio energija > minimali degimo energija

Bet nekelia jokios rizikos įprastomis naudojimo sąlygomis oro kondicionavimo įrangoje ir darbo aplinkoje.

R32 šaldymo skysčio fizikinės savybės

Saugos klasė (ISO 817)	A2L
SJD grupė	1
Praktinė riba (kg/m³)	0,061
ATEL/ ODL (kg/m³)	0,30
LFL (kg/m³) esant 60 °C	0,307
Garų tankis esant 25 °C, 101,3 kPa (kg/m³)	2,13
Molekulinė masė	52,0
Virimo temperatūra (°C)	-52
GWP (100 yr ITH)	675
GWP (ARS 100 yr ITH)	677
Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C)	648

1.4 Naudojimas

EWAT_B įrenginiai yra sukurti ir pagaminti pastatų aušinimui / šildymui arba pramoniniams procesams. Pirmasis galutinės įrangos paleidimas turi būti atliekamas specialiai šiam tikslui išmokytų „Daikin“ technikų. Jei nebus laikomasi šios paleidimo procedūros, gali būti panaikinta tiekimo garantija.

Standartinė šios įrangos garantija taikoma dalims su patvirtintais medžiagos arba darbo defektais. Natūraliai susidėvinčioms dalims garantija netaikoma.

1.5 Informacija apie montavimą

Šilumos siurblys turi būti montuojamas atvira ore arba mašinų patalpoje (III vietos klasifikacija).

Kad užtikrintumėte III vietos klasifikaciją, antrinėje (-se) grandinėje (-se) turi būti sumontuota mechaninė ventiliacijos anga. Privaloma laikytis statybų kodeksų ir saugos standartų; jei nėra vietinių kodeksų ir standartų, kaip vadovu vadovaukitės EN 378-3:2016.

Skirsnyje „Papildomos gairės, kaip saugiai naudoti R32“ pateikiama papildoma informacija, kurią reikia pridėti prie saugos standartų ir statybų kodeksų reikalavimų.

Papildomos gairės, kaip saugiai naudoti R32 su atvira ore esančia įranga

Atvira ore sumontuoti įrenginiai turi būti įrengti taip, kad būtų išvengta aušinimo skysčio nuotėkio nutekėjimo į pastatą arba kitais būdais pavojaus sukėlimo žmonėms ir turtui.

Nuotėkio atveju, aušinimo skystis neturi nutekėti į jokią gryno oro ventiliacijos angą, duris, sklendes arba panašią angą. Jei šaldymo įrangai atvira ore suteikiama apsauginė konstrukcija, joje turi būti užtikrinta natūrali arba dirbtinė ventiliacija. Jei įrenginiai sumontuoti lauke tokioje vietoje, kur ištekęs šaldymo skystis gali užsistovėti, pvz., po žeme, tada įrengimo darbai privalo atitikti įrenginių patalpų dujų aptikimo ir ventiliacijos reikalavimus.

Papildomos gairės, kaip saugiai naudoti R32 su įrenginių patalpoje esančia įranga

Jei įrenginio vietai pasirenkama įrenginių patalpa, ji privalo atitikti vietinius ir nacionalinius reglamentus. Įvertinimui gali būti naudojami toliau pateikti reikalavimai (pagal EN 378-3:2016).

- Reikėtų atlikti rizikos analizę pagal šaldymo sistemos saugos principą (kaip nustatyta gamintojo ir įskaitant naudoto šaldymo skysčio įpylimo ir saugos klasifikaciją) siekiant nustatyti, ar reikia sumontuoti šildymo siurblių atskiroje šaldymo įrenginių patalpoje.
- Įrenginių patalpos neturėtų būti naudojamos kaip gyvenamosios paskirties erdvės. Pastato savininkas arba naudotojas privalo užtikrinti, kad prieiga būtų leidžiama tik kvalifikuotam ir išmokytam personalui, atliekančiam reikalingus įrenginių patalpos arba bendros įrangos priežiūros darbus.
- Įrenginių patalpų negalima naudoti sandėliavimui, išskyrus įrankius, atsargines dalis arba kompresoriaus alyvą, skirtus sumontuoti įrangai. Bet kokie šaldymo skysčiai arba degios ar kenksmingos medžiagos turi būti laikomos pagal nacionalinių reglamentų reikalavimus.
- Atviros (tiesioginės) liepsnos neturi būti leidžiamos įrenginių patalpose, išskyrus virinimo, litavimo arba panašios veiklos metu ir tik su sąlyga, kad bus stebima šaldymo skysčio koncentracija ir užtikrinta tinkama ventiliacija. Tokios atviros liepsnos neturi būti paliktos be priežiūros.
- Nuotolinis perjungimas (avarinio tipo) šaldymo sistemos sustabdymui turi būti užtikrintas už patalpos ribų (netoli durų). Panašaus poveikio jungiklis turi būti įrengtas tinkamoje vietoje patalpos viduje.

- Visi pro įrenginių patalpos grindinis, lubas ir sienas praveisti vamzdžiai ir kanalai turi būti užsandarinti.
- Karšti paviršiai neturi viršyti 80 % savaiminio užsidegimo temperatūros (°C) arba 100 K mažesnės už šaldymo skysčio savaiminio užsidegimo temperatūrą, atsižvelgiant į tai, kuri žemesnė.

Šaldymo skystis	Savaiminio užsidegimo temperatūra	Maksimali paviršiaus temperatūra
R32	648 °C	548 °C

- Įrenginių patalpų durys privalo atsidaryti į išorę ir jų turi būti pakankamas kiekis, kad žmonės galėtų laisvai išsigerbėti avariniu atveju; durys turi būti sandarios, savaime užsidarančios ir suprojektuotos taip, kad jas būtų galima atidaryti iš vidaus (automatinė užraktų atidarymo sistema).
- Specialios įrenginių patalpos, kur šaldymo skysčio pripildymas viršija praktinę patalpos tūrio ribą, privalo turėti duris, kurios atsidaro tiesiogiai į lauko orą arba per specialų vestibulį, kuriame įrengtos savaime užsidarančios, sandarios durys.
- Įrenginių patalpų ventiliacija turi būti pakankama įprastoms veikimo sąlygoms ir avarinėms situacijoms.
- Ventiliacija įprastomis veikimo sąlygomis privalo atitikti nacionalinius reglamentus.
- Avarinė mechaninė ventiliacijos sistema turi būti suaktyvinama detektoriumi (-iais), esančiu (-iais) įrenginių patalpoje.
 - Ventiliacijos sistema privalo būti:
 - nepriklausoma nuo bet kokios kitos vietoje esančios ventiliacijos sistemos.
 - tiekama su dviem atskirais avariniais valdikliais, kurių vienas yra įrenginių patalpos išorėje, o kitas – viduje.
 - Avarinis išmetimo ir ventiliacijos ventiliatorius privalo:
 - Būti arba oro sraute, kai variklis oro srauto išorėje arba tinkamas pavojingoms zonoms (pagal vertinimą).
 - Būti įrengtas taip, kad būtų išvengta išmetimo vamzdžių slėgio įrenginių patalpoje.
 - Nesukelti žiežirbų, jei paliečia vamzdžių medžiagą.
 - Avarinės mechaninės ventiliacijos oro srautas turi būti mažiausiai toks:

$$V = 0,014 \times m^{2/3}$$

čia

V yra oro srauto dydis m³/sek.;

m yra šaldymo skysčio pripildymo masė kg šaldymo sistemoje su didžiausiu pripildymu, kurio kokia nors dalis yra įrenginių patalpoje;

0,014 Tai yra konvertavimo koeficientas.

- Mechaninė ventiliacija turi būti naudojama nuolat arba turi būti įjunginama detektoriumi.
- Detektorius privalo automatiškai suaktyvinti pavojaus signalą, įjungti mechaninę ventiliaciją ir sustabdyti sistemą, kai ji paleidžiama.
- Detektorių vieta turi būti pasirenkama pagal šaldymo skystį ir ji turi būti toje vietoje, kur kaupsis išteklėjęs šaldymo skystis.
- Detektorius turi būti pozicionuojamas tinkamai atsižvelgiant į vietinius oro srauto maršrutus, pagal patalpos ventiliacijos ir sklendžių vietą. Taip pat reikia atsižvelgti į mechaninės žalos arba taršos tikimybę.
- Kiekvienoje įrenginių patalpoje arba gyvenamosios paskirties patalpoje ir (arba) žemiausioje rūšio patalpoje turi būti mažiausiai vienas detektorius naudojant sunkesnius už orą šaldymo skysčius arba aukščiausioje vietoje, jei šaldymo skysčiai lengvesni už orą.
- Detektorių veikimas turi būti nuolat stebimas. Sutrikus detektoriaus veikimui, reikia suaktyvinti avarinę seką tarsi būtų aptiktas šaldymo skystis.
- Šaldymo skysčio detektoriaus 30 °C arba 0 °C, nuostačio reikšmė (atsižvelgiant į tai, kuri svarbesnė) turi būti nustatyta 25 % nuo LFL. Detektorius turi būti ir toliau suaktyvinamas esant didesnėms koncentracijoms.

Šaldymo skystis	LFL	Ribinis lygis
R32	0,307 kg/m ³	0,7675 kg/m ³ 36000 ppm

- Visa elektros įranga (ne tik šaldymo sistema) turi būti pasirenkama taip, kad būtų tinkama naudoti rizikos vertinime nustatytose zonose. Elektros įranga turi būti laikoma atitinkančia reikalavimus, jei elektros tiekimas izoliuojamas tuomet, kai šaldymo skysčio koncentracija pasiekia 25 % apatinės užsidegimo ribos arba mažiau.
- Įrenginių patalpos arba specialių įrenginių patalpos turi būti **aiškiai paženklintos** kaip tokios įėjimuose į patalpą, kartu su įspėjamaisiais pranešimais, nurodančiais, kad pašaliniai asmenys negali įeiti ir kad draudžiama rūkyti, naudoti atvirą liepsną arba ugnį. Pranešimuose taip pat turi būti nurodyta, kad avariniu atveju tik su darbo tvarka avariniu atveju susipažinę įgalioti asmenys privalo nuspręsti, ar galima įeiti į įrenginių patalpą. Be to, turi būti išskirti įspėjamieji pranešimai, draudžiantys be leidimo naudoti sistemą.
- Savininkas / operatorius privalo turėti atnaujintą šaldymo sistemos registracijos knygą.



Pasirenkamas DAE su įrenginiu tiekiamas nuotėkių detektorius turėtų būti naudojamas išskirtinai tik norint patikrinti, ar nėra šaldymo skysčio nuotėkio iš įrenginio

1.6 Įrenginio gavimas

Patikrinkite įrenginį iš karto po pristatymo. Įsitikinkite, kad visos įrenginio dalys yra sveikos ir nėra jokių deformacijų dėl sutrenkimo. Visi pristatymo pranešime apibrėžti komponentai turi būti patikrinti ir apžiūrėti. Jei gavus įrenginį pastebima kokia nors padaryta žala, nenuimkite pažeistos medžiagos ir nedelsdami pateikite rašytinį skundą transporto bendrovei, paprašydami patikrinti įrenginį; netaisykite įrenginio, kol patikrins transporto bendrovės atstovas. Nedelsdami apie žalą praneškite gamintojo atstovui; atsakomybei atpažinti padėtų kelios nuotraukos.

Įrenginį reikia grąžinti į „Daikin Applied Europe S.p.A.“ gamyklą.

„Daikin Applied Europe S.p.A.“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią įrenginys gali patirti gabenant į paskirties vietą.

Keldami įrenginį būkite ypač atsargūs, kad nesugadintumėte komponentų.

Prieš montuodami įrenginį patikrinkite, ar gaminio duomenų plokštelėje pateiktas modelis ir tiekimo įtampa yra teisingi.

Gamintojui negali būti priskirta atsakomybė už žalą po įrenginio priėmimo.

1.7 Transportavimo apribojimai

Norint nustatyti didžiausią įrenginio išlaikomą apkrovą, buvo atsižvelgta į pagrindines pagreičio vertes ir VDI 2700 koeficientus:

Funkcija	Aprašymas
Kelio tipas	Grįsti viešieji keliai (miesto, priemiesčio, greitkeliai)
Pagrindo sąlygos	Sausos, standartinės sąlygos (ne sniegas / ledas)
Transporto priemonės tipas	Standartiniai vilkikai / sunkvežimiai / pramoninės transporto priemonės
Tipinis greitis	Apie 70–80 km/val. priemiesčio keliuose ar greitkeluose
Apsvarstyti manevrai	Staigus stabdymas, staigus krypties keitimai, staigus posūkiai

Manevro kryptis / tipas	Kelių transporto priemonių bazinė vertė (VDI BAZINĖ LINIJA)	„DAIKIN“ STANDARTO vertė kelių transporto priemonėms	Komentarai / ypatingi atvejai / pagrindiniai maršrutai
Priekinė eiga (priekinis akceleravimas)	0,8 g	2 g	stipriam stabdymui; dažnai 1,0 g vertė taip pat pateikiama griežtesniuose reglamentuose arba kartu
Šersinė eiga (šoninė)	0,5 g	1,5 g	šoninis vėjas, posūkiai, staigus krypties keitimai
Vertikali	iki 1,0 g (didžiausios vertės)	2 g	dėl duobių, kelio paviršiaus šiurkštumo, įkalnės / nuokalnės; jis rečiau naudojamas kaip pastovus pagrindas, bet kaip didžiausia vertė

Pagal toliau pateiktą formulę:

$$\alpha_{\text{viso}} = \sqrt{\alpha_{\text{Priekinė eiga}}^2 + \alpha_{\text{Šersinė eiga}}^2 + \alpha_{\text{Vertikali}}^2}$$

didžiausia pagreičio vertė yra:

$$\alpha_{\text{viso}} = \mathbf{3,2g}$$

2 ĮRENGINIO GAVIMAS

Patikrinkite įrenginį iš karto po pristatymo. Įsitikinkite, kad visos įrenginio dalys yra sveikos ir nėra jokių deformacijų dėl sutrenkimo. Visi pristatymo pranešime apibrėžti komponentai turi būti patikrinti ir apžiūrėti. Jei gavus įrenginį pastebima kokia nors padaryta žala, nenuimkite pažeistos medžiagos ir nedelsdami pateikite rašytinį skundą transporto bendrovei, paprašydami patikrinti įrenginį; netaisykite įrenginio, kol patikrins transporto bendrovės atstovas. Nedelsdami apie žalą praneškite gamintojo atstovui; atsakomybei atpažinti padėtų kelios nuotraukos.

Įrenginį reikia grąžinti į „Daikin Applied Europe S.p.A.“ gamyklą.

„Daikin Applied Europe S.p.A.“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią įrenginys gali patirti gabenant į paskirties vietą.

Keldami įrenginį būkite ypač atsargūs, kad nesugadintumėte komponentų.

Prieš montuodami įrenginį patikrinkite, ar gaminio duomenų plokštelėje pateiktas modelis ir tiekimo įtampa yra teisingi.

Gamintojui negali būti priskirta atsakomybė už žalą po įrenginio priėmimo.

2.1 Sandėliavimas

Jei prieš montuojant įrenginį reikia sandėliuoti, būtina vadovautis keliomis atsargumo priemonėmis:

- nenuimkite apsauginio plastiko;
- apsaugokite įrenginį nuo dulkių, blogo oro ir bet kokių graužikų;
- saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės šviesos;
- šalia įrenginio nenaudokite karščio šaltinių ir (arba) atviros liepsnos.

Nors įrenginys yra padengtas karštyje susitraukiančia plastikine plėvele, ji nėra skirta ilgalaikiam sandėliavimui ir turi būti nuimta bei pakeista brezentais ar panašia medžiaga, tinkamesne ilgesniam laikotarpiui.

Aplinkos sąlygos turi atitikti šiuos apribojimus:


- Minimali aplinkos temperatūra : -20 °C
- Maksimali aplinkos temperatūra : +40 °C
- Maksimalus santykinis drėgnumas : 95 % be kondensacijos

Sandėliuojant žemesnėje nei minimali temperatūroje, galima padaryti žalos komponentams, o sandėliuojant aukštesnėje nei maksimali temperatūroje, saugos vožtuvai atsidaro ir atitinkamai išteka šaldymo skystis. Sandėliuojant drėgnoje atmosferoje, galima sugadinti elektrinius komponentus.


3 DARBINĖS RIBOS

Jeigu įrenginys veiks viršydamas nurodytas ribas, jis gali sugesti. Jeigu kilo abejonių, kreipkitės į gamintojo atstovą. Kad užtikrintumėte tinkamą įrenginio veikimą, vandens srauto reikšmė garantuve turi atitikti deklaruotą įrenginio intervalą. Jei vandens srautas yra daug mažesnis už nominaliąją vertę, nurodytą įrenginio pasirinkimo taške, gali kilti užšalimo, užsiteršimo ir prasto valdymo problemų. Jei vandens srautas yra daug didesnis už įrenginio pasirinkimo taške nurodytą vardinę vertę, atsiranda nepriimtinas apkrovos sumažėjimas ir pernelyg didelė vamzdžių erozija bei vibracija, dėl kurios jie gali sulūžti; teisingą kiekvieno įrenginio diapazoną rasite šaldytuvo parinkimo programinėje įrangoje (CSS). Įrenginiuose su laisvojo aušinimo galimybe laisvojo aušinimo režimas gali būti aktyvus tik tada, kai aplinkos oro temperatūra yra bent 4 °C žemesnė už išleidžiamojo vandens temperatūrą.

5 pav. – "Multi V-Silver" veikimo ribos

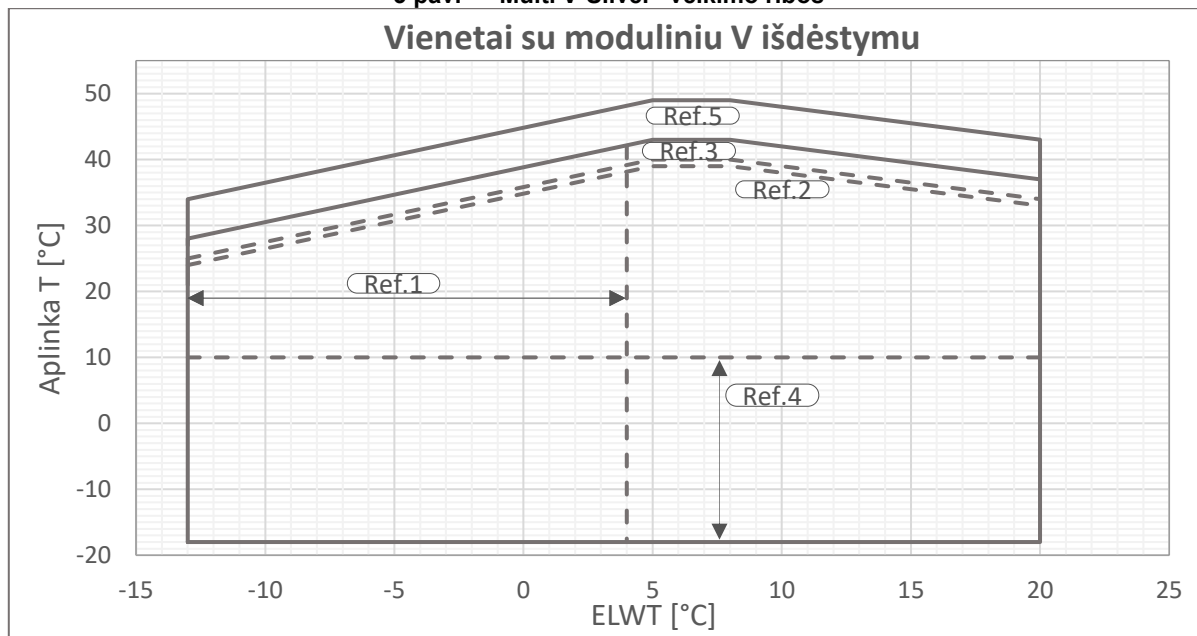


6 pav. – "Multi V-Gold" veikimo ribos

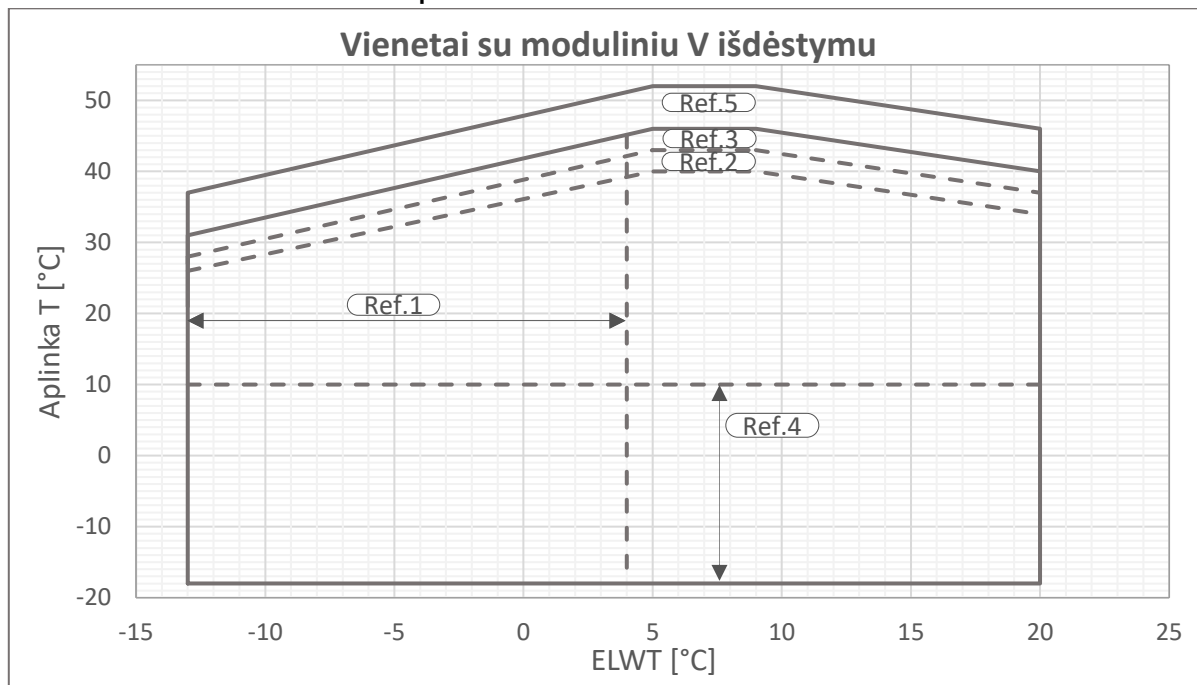


Amb T	Aplinkos oro temperatūra
ELWT	Iš garintuvo ištekančio vandens temperatūra
Ref 1	Darbai su ELWT <4 °C reikalinga 08 parinktis (šerkšnas) arba glikolis
Ref 2	Darbai <10 °C aplinkos temperatūroje reikalinga 99 parinktis (ventiliatoriaus greičio moduliacija) arba 42 parinktis („Speedtroll“)
Ref 3	Įrenginiai su sumažinto garso konfigūracija šioje zonoje gali padidinti garso lygį
Ref 4	Veikimas su daline apkrova; veikiant su pilna apkrova, gali būti reikalinga 142 parinktis (aukštos aplinkos temperatūros komplektas)

7 pav. – Vieno V Silver veikimo ribos

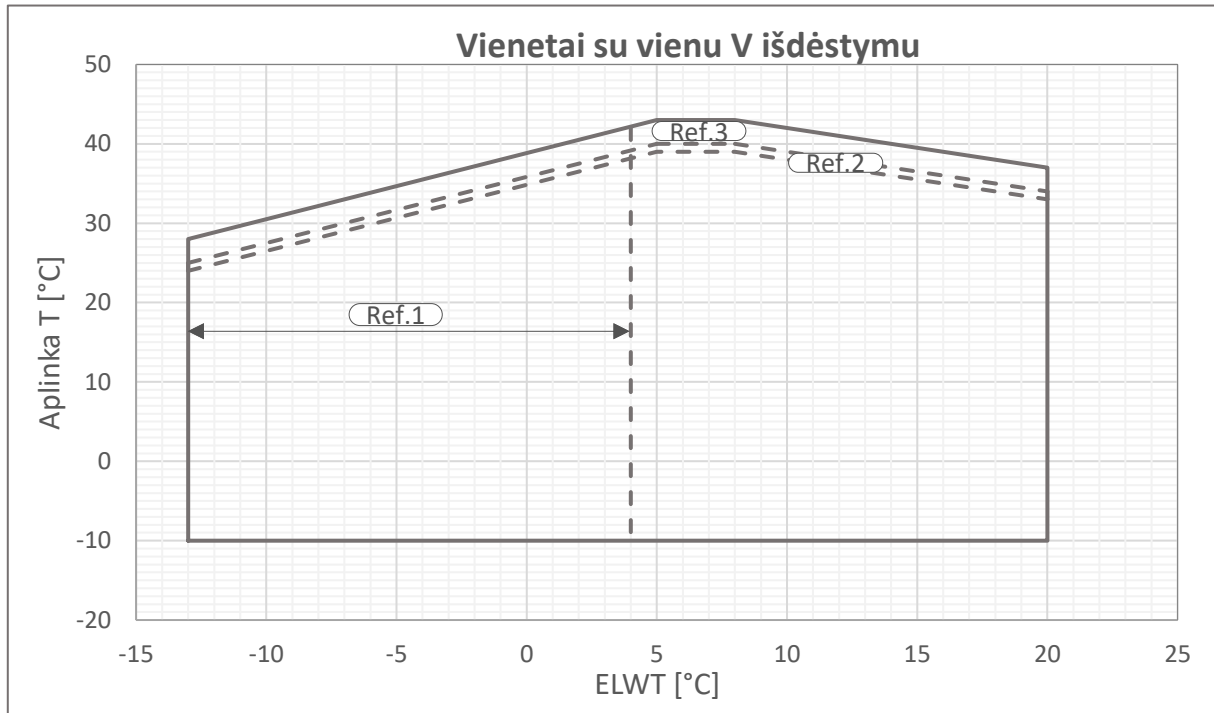

8 pav. – Vieno V Gold veikimo ribos

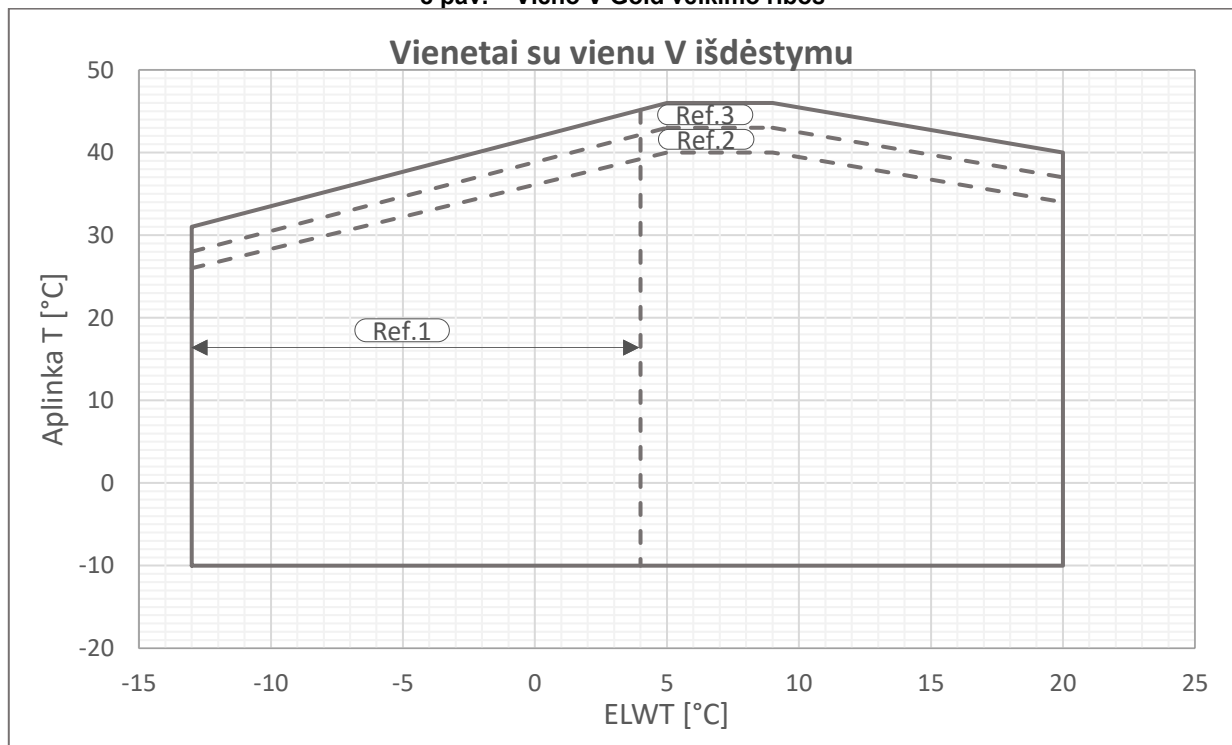

Amb T	Aplinkos oro temperatūra
ELWT	Iš garintuvo ištekančio vandens temperatūra
Ref 1	Darbui su ELWT <4 °C reikalinga 08 parinktis (šerkšnas) arba glikolis
Ref 2	Darbui <10 °C aplinkos temperatūroje reikalinga 99 parinktis (ventiliatoriaus greičio moduliacija) arba 42 parinktis („Speedtroll“)
Ref 3	Veikimas su daline apkrova; veikiant su pilna apkrova, gali būti reikalinga 142 parinktis (aukštos aplinkos temperatūros kompleksas)



**Pirmiau pateiktose schemose nurodomos gairės apie darbinių ribų intervalą.
Žr. CSS pasirinkimo programinę įrangą, kurioje pateikiamos realios darbinės ribos kiekvieno modelio veikimo sąlygomis.**

1 lentelė – Garintuvo - užsiteršimo koeficientas

A	B	C	D
0.0176	1.000	1.000	1.000
0.0440	0.978	0.986	0.992
0.0880	0.957	0.974	0.983
0.1320	0.938	0.962	0.975

Paaiškinimas:

A = užsiteršimo koeficientas ($\text{m}^2 \text{ } ^\circ\text{C} / \text{kW}$)

B = aušinimo galios korekcijos koeficientas

C = suvartojamos galios korekcijos koeficientas

D = EER korekcijos koeficientas

2 lentelė – Oro šilumokaitis - Aukščio korekcijos koeficientas

A	0	300	600	900	1200	1500	1800
B	1013	977	942	908	875	843	812
C	1.000	0.993	0.986	0.979	0.973	0.967	0.960
D	1.000	1.005	1.009	1.015	1.021	1.026	1.031

Paaiškinimas:

A = aukštis virš jūros lygio (m)

B = barometrinis slėgis (mbar)

C = aušinimo galios korekcijos koeficientas

D = suvartojamos galios korekcijos koeficientas

- Didžiausias darbinis aukštis yra 2000 m virš jūros lygio.

- Jei įrenginį reikia montuoti nuo 1000 iki 2000 m aukštyje virš jūros lygio, kreipkitės į gamintoją.

3 lentelė – Minimalus glikolio procentas žemai aplinkos temperatūrai

AAT(2)	-3	-8	-15	-20
A(1)	10%	20%	30%	40%
AAT(2)	-3	-7	-12	-20
B(1)	10%	20%	30%	40%

Paaiškinimas:

AAT = aplinkos oro temperatūra ($^\circ\text{C}$) (2)

A = etileno glikolis (%) (1)

B = propileno glikolis (%) (1)

(1) Minimalus glikolio procentinis dydis siekiant išvengti vandens grandinės užšalimo esant nurodytai aplinkos temperatūrai

(2) Aplinkos oro temperatūra, kuri viršija įrenginio darbinės ribas.

Vandens grandinės apsauga reikalinga žiemos sezonui, net tada, kai įrenginys neveikia.

4 MECHANINIS MONTAVIMAS

4.1 Sauga


Visi „EWAT_B“ įrenginiai yra pagaminti pagal pagrindines Europos direktyvas (Mašinų direktyvą, Žemosios įtampos direktyvą, Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą, SĮD direktyvą, Slėginės įrangos direktyvą); būtinai su dokumentacija taip pat gaukite ir produkto direktyvų Atitikties deklaraciją (AD).

Prieš sumontuodami ir paleisdami įrenginį veikti, su šiais veiksmais susiję asmenys turi būti įgiję informacijos, reikalingos norint įvykdyti šiais užduotis, taikant visą šiame vadove sukaupą informaciją. Visų pirma:

- kai nereikia kelti, įrenginys turi būti saugiai pritvirtintas prie žemės;
- įrenginį kelti galima tik už geltona spalva pažymėtų prie jo pagrindo pritvirtintų kėlimo vietų;
- visada apsaugokite darbo personalą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, tinkamomis reikalingiems veiksams atlikti. Atskiri dažniausiai naudojami prietaisai yra: šalmas, akiniai, pirštinės, ausinės, apsauginiai batai. Atliktus tinkamą konkrečių rizikų susijusioje zonoje analizę, reikia imtis papildomų asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių pagal tai, kokius veiksmus reikia atlikti.

DAE įrenginiai gali būti montuojami mašinų patalpose arba atviroje erdvėje (lokacijos klasė – III).

Pagal standartą EN 378-1 antriniame (-iuose) kontūre (-uose) turi būti įrengta mechaninė ventiliacija: kad būtų užtikrinta III vietos klasifikacija, sistema bus klasifikuojama kaip „netiesiogiai ventiliuojama uždara sistema“.

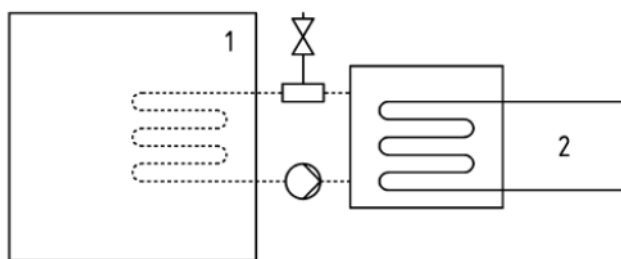

Netiesiogiai ventiliuojama uždara sistema

Raktas

- 1) Gyvenamosios patalpos
- 2) Dalis (-ys), kuriose yra šaltnešio

Mašinų patalpos nelaikomos gyvenamosiomis patalpomis (išskyrus 3 dalies 5.1 punkte apibrėžtą atvejį: mašinų patalpos, naudojamos kaip techninės priežiūros darbo vieta, laikomos c kategorijos gyvenamosiomis patalpomis).

Kiekvienas šilumokaitis (garintuvas ir kondensatorius) turi apsauginį vožtuvą, sumontuotą ant perjungimo vožtuvo, kuris leidžia atlikti techninę priežiūrą ir periodinius patikrinimus neprarandant didelio kiekio šaldymo skysčio. Nepalikite apsauginio vožtuvo tarpinėje padėtyje.

Kad būtų išvengta žalos dėl įkvėpimo ir tiesioginio sąlyčio su šaldymo dujomis, prieš pradedant eksploatuoti apsauginio vožtuvo išvestis reikia sujungti su konvejerio vamzdžiu. Šie vamzdžiai turi būti įrengti taip, kad atsidarius vožtuvui, išleidžiamo šaltnešio srautas nepaveiktų žmonių ir (arba) daiktų arba nepatektų į pastatą pro langus ir (arba) kitas angas. Už apsauginio vožtuvo prijungimą prie saugvamzdžio ir vamzdžio matmenų nustatymą atsakingas montuotojas. Šiuo atžvilgiu remkitės suderintu standartu EN13136, kad išmatuotumėte дренаžo vamzdžių, jungiamų prie apsauginių vožtuvų, matmenis.

Būtina laikytis visų atsargumo priemonių, susijusių su šaltnešio tvarkymu, laikantis vietos taisyklių.

4.1.1 Saugos įtaisai

Pagal Slėginės įrangos direktyvą naudojami šie apsaugos įtaisai:

- Aukšto slėgio jungiklis → saugos priedas.
- Išorinis apsauginis vožtuvas (šaltnešio pusėje) → apsauga nuo viršslėgio.
- Išorinis apsauginis vožtuvas (šilumokaičio pusėje) → **Šiuos apsauginius vožtuvus turi parinkti darbuotojai, atsakingi už hidraulinės (-ių) grandinės (-ių) užbaigimą.**

Visi gamykloje sumontuoti apsauginiai vožtuvai yra užsandarinti švinu, kad būtų išvengta bet kokio kalibravimo pakeitimo. Jei apsauginiai vožtuvai sumontuoti ant perjungimo vožtuvo, jis turi apsauginius vožtuvus abiejuose išėjimuose. Veikia tik vienas iš dviejų apsauginių vožtuvų, kitas yra izoliuotas. Niekada nepalikite perjungimo vožtuvo tarpinėje padėtyje.

Jei apsauginis vožtuvas nuimamas patikrinimui ar pakeitimui, įsitikinkite, kad ant kiekvieno įrenginyje sumontuoto perjungimo vožtuvo visada yra aktyvus apsauginis vožtuvas.

4.2 Tvarkymas ir kėlimas


Keldami/nukeldami įrenginį nuo sunkvežimio ir jį kilnodami venkite smūgių ir (arba) kratymo. Nestumkite ir netraukite įrenginio už jokios kitos dalies, o tik už pagrindo rėmo. Pritvirtinkite įrenginį sunkvežimyje, kad jis nejudėtų ir nesukeltų žalos. Gabendami arba keldami/iškeldami įrenginį saugokite, kad iš jo neiškristų jokia detalė.

Visi serijos įrenginiai tiekiami su geltonai pažymėtomis kėlimo vietomis. Įrenginiui kelti naudokite tik šias vietas, kaip pavaizduota tolesniame pav.

Naudokite tarpiklius, kad išvengtumėte kondensacijos bako pažeidimo. Uždėkite juos virš ventiliatoriaus grotelių, mažiausiai 2,5 metro atstumu.

Keliant mašiną privaloma pateikti visas reikalingas priemones asmens saugai garantuoti.


9 pav. – Kėlimo instrukcijos

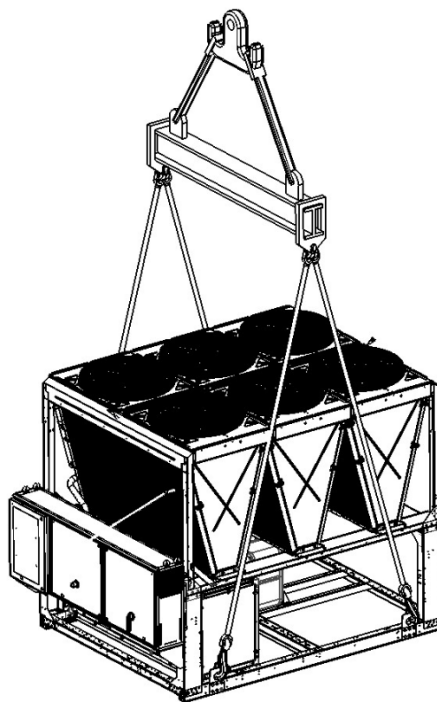

Įrenginys su 4 kėlimo taškais

Brėžinyje vaizduojama tik versija su 6 ventiliatoriais.

Kėlimo būdas toks pats nepriklausomai nuo ventiliatorių skaičiaus

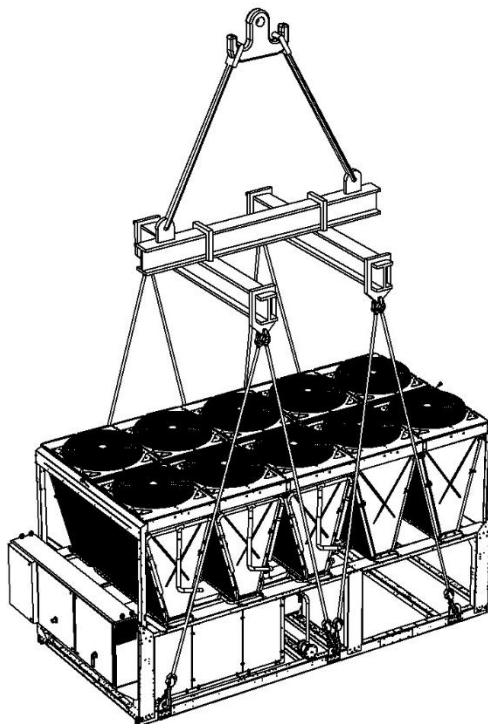

Įrenginys su 6 kėlimo taškais

Brėžinyje vaizduojama tik versija su 10 ventiliatoriais.

Kėlimo būdas toks pats nepriklausomai nuo ventiliatorių skaičiaus



***Peržiūrėkite įrenginių hidraulinės ir elektros prijungimo schemų matmenų brėžinius.
Bendri įrenginio matmenys, o taip pat šiame vadove aprašyti svoriai yra grynai orientaciniai.
Sutartinis matmenų brėžinys ir susijusi elektros schema klientui pristatoma užsisakant.***

Įranga, virvės, kėlimo priedai ir kilnojimo procedūros privalo atitikti vietinius reglamentus ir taikomus reglamentus.

Naudokite tik kėlimo kablius su fiksavimo įtaisais. Prieš keliant kabliai turi būti gerai pritvirtinti.

Kėlimo virvės, kabliai ir tarpikliai turi būti pakankamai stiprūs, kad užtikrintų įrenginio saugą. Prašome patikrinti įrenginio svorį įrenginio vardinėje plokštelėje.

Montuotojas privalo užtikrinti tinkamos kėlimo įrangos pasirinkimą ir teisingą naudojimą. Tačiau patariama naudoti virves, kurių minimali vertikali keliamoji galia būtų lygi bendram įrenginio svoriui.

Įrenginį privaloma kelti itin atsargiai ir rūpestingai, vadovaujantis kėlimo etiketės instrukcijomis; kelkite įrenginį labai lėtai, išlaikydami jį visiškai horizontalų.

4.3 Išdėstymas ir surinkimas

Visi įrenginiai yra skirti montavimui lauke, tiek balkonuose arba ant žemės, su sąlyga, kad montavimo vietoje nėra kliūčių, galinčių sumažinti kondensatorių ritei tiekiamo oro srautą.

Įrenginys turi būti montuojamas ant tvirto ir visiškai lygaus pagrindo; jei įrenginį reikia montuoti ant balkonų ar stogų, gali prireikti naudoti svorio paskirstymo sijas.

Montavimui ant žemės turi būti įrengtas stiprus cementinis, mažiausiai 250 mm storio ir didesnio nei įrenginys ploto, pagrindas. Šis pagrindas turi išlaikyti įrenginio svorį.

Įrenginys turi būti montuojamas ant vibravimą stabdančių guminių arba spyruoklinių stovų (AVM). Įrenginio rėmas turi būti nepriekaištingai išlygintas virš AVM.

Reikia vengti montavimo, kuris nurodytas 3 paveiksle. Jei AVM nėra reguliuojami, įrenginio rėmo lygumą reikia užtikrinti naudojanti metalinius plokščius tarpiklius.


Prieš paleidžiant įrenginį, lygumą reikia patikrinti naudojant lazerinį lygiavimo įtaisą arba kitus panašius įtaisus. Lygumas negali būti didesnis nei 5 mm 7 m ilgio įrenginiams ir 10 mm ilgesniems nei 7 m įrenginiams.

Jei įrenginys montuojamas vietose, prie kurių lengvai gali patekti žmonės ir gyvūnai, ant kondensatoriaus ir kompresoriaus skyrių rekomenduojama sumontuoti apsaugines grotelės.

Siekiant užtikrinti geriausias eksploatacines savybes montavimo vietoje, reikia imtis šių atsargumo priemonių ir vadovautis šiomis instrukcijomis:

- Venkite oro srauto recirkuliacijos;
- Įsitikinkite, kad nėra jokių oro srautą ribojančių kliūčių;
- Patikrinkite, ar pagrindas yra stiprus ir kietas, kad sumažėtų triukšmas ir vibracija;
- Nemontuokite itin dulkėtoje aplinkoje, kad kondensatorių ritės mažiau susipurvintų;
- Sistemoje esantis vanduo turi būti ypač švarus, o visus alyvos ir rūdžių likučius reikia pašalinti. Ant įrenginio tiekimo vamzdžių reikia sumontuoti mechaninį vandens filtrą;
- Neišpilkite šaldymo skysčio iš saugos vožtuvų montavimo vietoje. Jeigu reikia, galima prijungti juos prie išmetamųjų vamzdžių, kurių skerspjūvis ir ilgis turi atitikti nacionalinius įstatymus ir Europos Sąjungos direktyvas.

10 pav. – Įrenginio lygiavimas

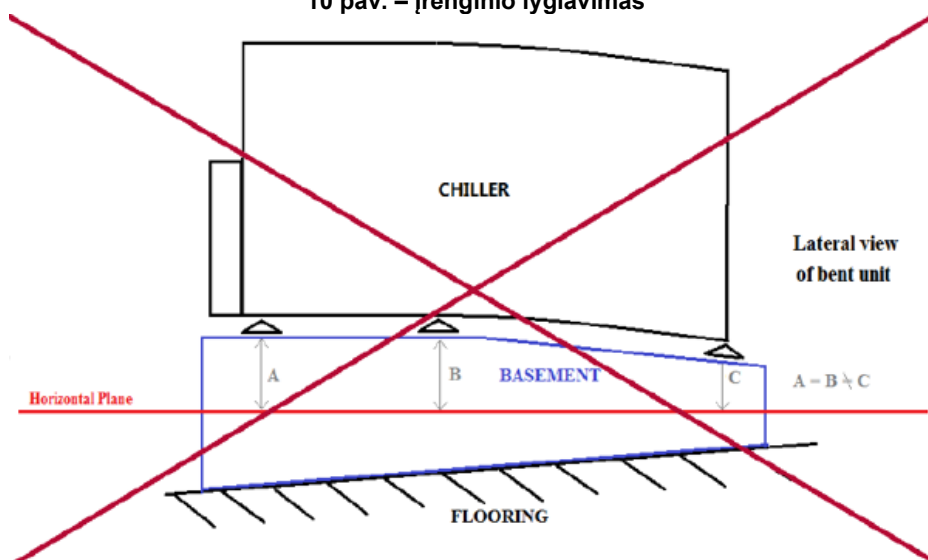

4.4 Mažiausi erdvės reikalavimai

Siekiant užtikrinti optimalią ventiliaciją į kondensatoriaus rites, būtina laikytis mažiausių atstumų nuo visų įrenginių. Spręsdami, kur pastatyti įrenginį ir užtikrintumėte tinkamą oro srautą, atsižvelkite į šiuos veiksniai:

- venkite bet kokios šilto oro recirkuliacijos;
- venkite nepakankamo oro tiekimo į orų aušinamą kondensatorių.


Dėl šių abiejų priežasčių gali padidėti kondensavimo slėgis, dėl kurio sumažėja energinis efektyvumas ir aušinimo galia. Prie bet kurios įrenginio pusės turi būti galima prieiti ir atlikti techninės priežiūros darbus po montavimo, o vertikali oro išleidimo anga neturi būti užblokuota. Apačioje pateiktame paveiksle nurodoma mažiausia reikalinga erdvė.

Vertikalus oro išleidimas neturi būti užblokuotas bent 5000 mm.

Jei laisvame lauke yra sumontuoti du įrenginiai, minimalus reikalingas atstumas tarp jų yra 3600 mm; jei yra du įrenginyje eilėje, minimalus atstumas yra 1500 mm. Apačioje pateiktos nuotraukos pateikia rekomenduojamų įrengimų pavyzdžius. Jei įrenginį reikia montuoti nesilaikant minimalių rekomenduojamų atstumų nuo sienų ir (arba) vertikalių kliūčių, gali būti recirkuliuojamas šiltas oras ir (arba) nepakankamas tiekimas į orų aušinamą kondensatorių, o dėl to gali sumažėti našumas ir efektyvumas.

Bet kokių atveju, su mikroprocesoriaus įrenginys gali prisitaikyti prie naujų eksploataavimo sąlygų ir užtikrinti didžiausią įmanomą našumą bet kokiomis esamomis sąlygomis, net jei atstumas iš šono yra mažesnis negu rekomenduojama, nebent eksploataavimo sąlygos turėtų įtakos darbuotojų saugumui ir įrenginio patikimumui.

11 pav. – Mažiausi erdvės reikalavimai

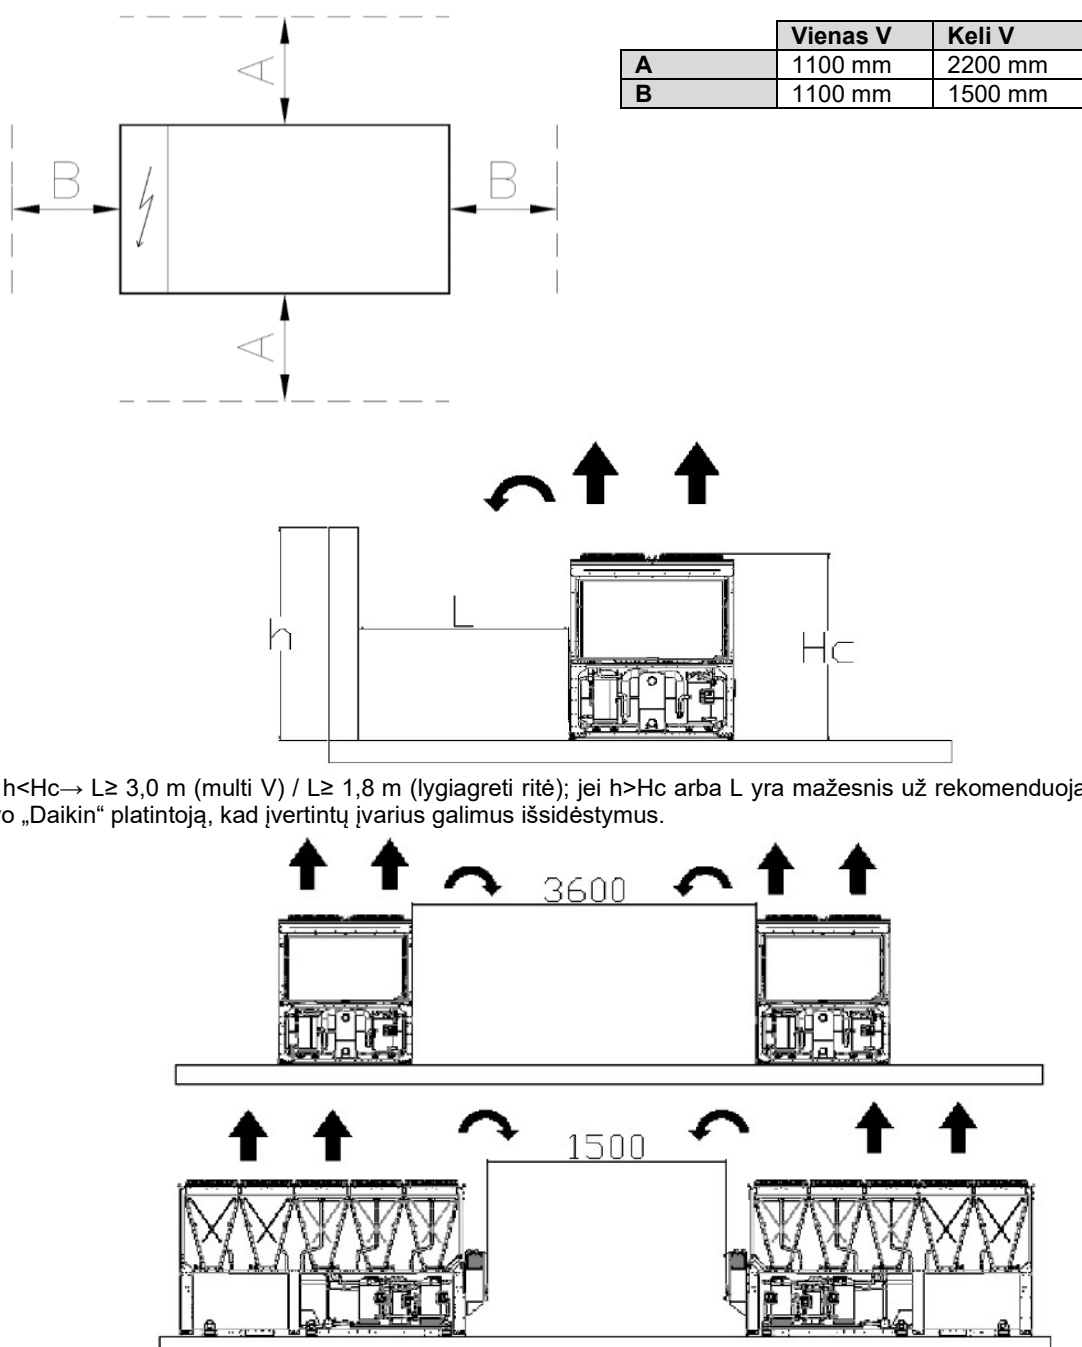

Jei $h < H_c \rightarrow L \geq 3,0$ m (multi V) / $L \geq 1,8$ m (lygiagrečiai ritė); jei $h > H_c$ arba L yra mažesnis už rekomenduojamą, kreipkitės į savo „Daikin“ platintoją, kad įvertintų įvairius galimus išsidėstymus.

Pirmiau pateikti minimalūs atstumai užtikrina įrenginio tinkamumą naudoti pagal daugumą naudojimo paskirčių. Tačiau yra specialių situacijų, kuriose montuojami keli įrenginiai; šiuo atveju, reikia laikytis toliau pateiktų rekomendacijų:

Keli įrenginiai vienas šalia kito sumontuoti laisvame lauke su vyraujančiu vėju

Jei montuojama zonose, kuriose vyrauja tam tikros krypties vėjas (kaip parodyta sekančiame pav.):

- 1 įrenginys: veikia normaliai aplinkai neviršijant temperatūros.
- 2 įrenginys: veikia šildomoje aplinkoje. Įrenginys veikia recirkuliuodamas orą iš 1 įrenginio ir recirkuliuodamas iš savęs.
- 3 įrenginys: veikia aplinkoje, kurioje viršijama temperatūra dėl iš kitų dviejų įrenginių recirkuliuojančio oro.


Kad išvengtumėte karšto oro recirkuliacijos dėl vyraujančio vėjo, geriausia įrengti ten, kur visi įrenginiai būtų suderinti su vyraujančiu vėju (žr. paveikslą apačioje).

Keli įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito junginyje

Jei junginiai turi tokio paties aukščio arba aukštesnės sienas, nei įrenginys, įrengimas nerekomenduojamas. 2 įrenginys ir 3 įrenginys veikia esant žymiai aukštesnei temperatūrai dėl padidintos recirkuliacijos. Šiuo atveju, reikia imtis specialių atsargumo priemonių, atsižvelgiant į konkretų montavimą (pvz.: žaliuzinės sienos, montuojant įrenginį ant bazinio rėmo, kad padidintumėte aukštį, vamzdžiai ventiliatorių išleidimo pusėje, aukštai esantys ventiliatoriai ir t. t.).

Visi pirmiau minėti atvejai yra netgi dar jautresni, kai projekcinės sąlygos yra arti įrenginio darbinio intervalo ribų.

PASTABA. „Daikin“ negali būti laikoma atsakinga tuo atveju, jei įvyko veikimo sutrikimų, kuriuos sukėlė karšto oro recirkuliacija arba nepakankamas oro srautas dėl netinkamo montavimo, jei nepaisoma pirmiau pateiktų rekomendacijų.

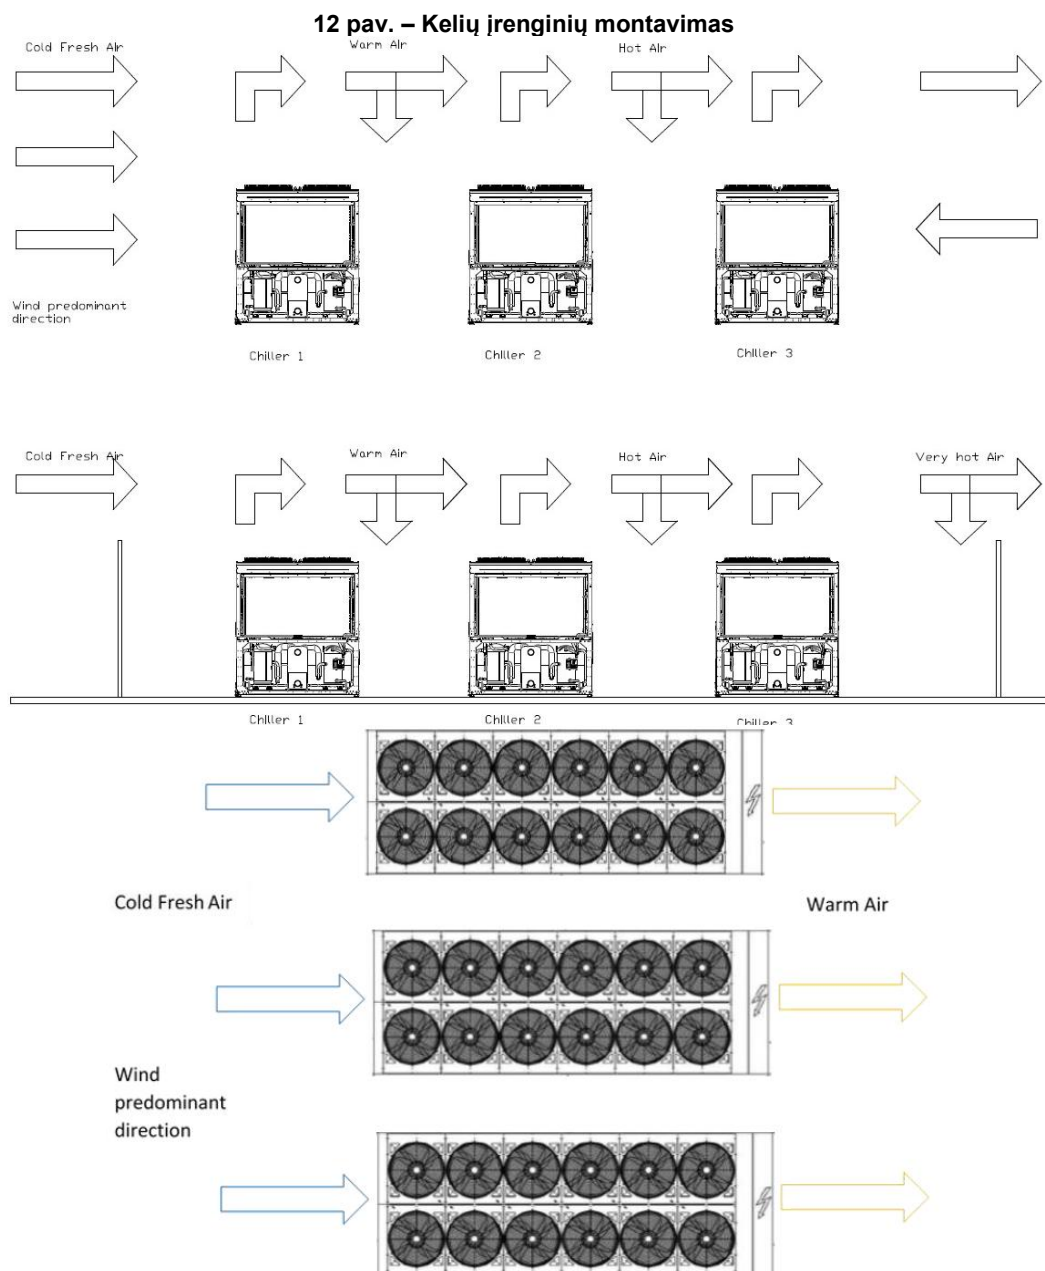

4.5 Apsauga nuo triukšmo ir garso

Įrenginys yra triukšmo šaltinis daugiausia dėl kompresorių ir ventiliatorių sukimosi.

Kiekvieno modelio dydžio triukšmo lygis pateiktas pardavimo dokumentuose.

Jeigu įrenginys sumontuotas, naudojamas ir prižiūrimas tinkamai, dėl skleidžiamo triukšmo lygio nereikia nuolat naudoti jokių ypatingų apsaugos priemonių, kai dirbama šalia įrenginio ir siekiama išvengti rizikos.

Tais atvejais, kai montuojant reikia laikytis specialių garso reikalavimų, gali būti reikalinga naudoti papildomus triukšmo slopinimo įrenginius; reikia izoliuoti įrenginį nuo jo pagrindo ypač rūpestingai, tinkamai taikant vibravimą stabdančius elementus (tiekiama kaip pasirenkamas priedas). Ant vandens jungčių taip pat sumontuokite lanksčias jungtis.

4.6 Vandens grandinė įrenginiui prijungti

4.6.1 Vandens vamzdžiai

Vamzdžiai turi būti skirti mažiausiam alkūnių skaičiui ir mažiausiam vertikalių krypties pakeitimų skaičiui. Taip reikšmingai sumažės montavimo kaštai ir pagerės sistemos eksploatacinės savybės.

Vandens sistemoje turi būti:

1. Vibravimą stabdantys tvirtikliai, skirti sumažinti vibravimo perdavimą konstrukcijoms.
2. Izoliaciniai vožtuvai, izoliuojantys įrenginį nuo vandens sistemos priežiūros metu.
3. Siekiant apsaugoti aušintuvą, garintuvai ir (arba) garintuvai turi būti apsaugoti nuo užšalimo nuolat stebint vandens srautą garintuve ir (arba) garintuvuose srauto jungikliu. Dažniausiai vietoje srauto jungiklio nustatomas taip, kad pavojaus signalas įsijungtų tik tada, kai išsijungia vandens siurblys ir vandens srautas sumažėja iki nulio. Rekomenduojama srauto jungiklį sureguliuoti taip, kad "Vandens nuotėkio pavojaus signalas" įsijungtų, kai vandens srautas pasiekia 50 % vardinės vertės; tokiu atveju garintuvai ir (arba) garintuvai apsaugomi nuo užšalimo, o srauto jungiklis gali nustatyti vandens filtro užsikimšimą.
4. Rankinis arba automatinis oro vėdinimo įtaisas aukščiausioje sistemos vietoje ir išleidimo vožtuvas žemiausioje sistemos vietoje.
5. Nei BPHE, nei šilumos atgavimo įtaiso neįrenkite aukščiausioje sistemos vietoje.
6. Tinkamas įtaisas, galintis palaikyti vandens sistemos slėgį (plėtimosi bakas ir t. t.).
7. Vandens temperatūros ir slėgio indikatoriai, padedantys operatoriui, kai jis atlieka darbinės ir techninės priežiūros operacijas.
8. Filtras arba įtaisas, galintis šalinti kietąsias daleles iš skysčio. Naudojant filtrą, prailgėja garintuvo bei siurblio eksploataavimo laikas ir padedama išlaikyti vandens sistemą geresnės būklės. **Vandens filtras turi būti sumontuotas kiek įmanoma arčiau įrenginio.** Jei vandens filtras yra sumontuotas kitoje vandens sistemos dalyje, montuotojas privalo garantuoti vandens vamzdžių tarp vandens filtro ir garintuvo švarą. Jei įrenginyje yra visiškai laisvo aušinimo galimybė, filtras turi būti sumontuotas bendrame vandens vamzdyje prieš garintuvus (žr. 15 pav.).

Rekomenduojamas didžiausias filtravimo tinklo angos dydis:

- 0,87 mm (DX S&T)
- 1,0 mm (BPHE)
- 1,2 mm (apsemtas)

Jei pasirenkama visiškai laisvo aušinimo galimybė, didžiausia filtravimo tinklo anga turi būti BPHE vertė (1,0 mm).

9. Garintuvo turi elektrinį varžą su termostatu, kuris užtikrina apsaugą nuo vandens užšalimo -18 °C siekiančioje aplinkos temperatūroje. Visi kiti įrenginio išorėje esantys vamzdžiai / įrenginiai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.
10. Žiemos sezono metu iš karščio atgavimo įtaiso reikia išleisti vandenį, nebent į vandens grandinę įpilamas atitinkamas kiekis etileno glikolio.
11. Keičiant įrenginį, reikia ištuštinti visą vandens sistemą ir ją išvalyti prieš sumontuojant naują įrenginį. Prieš paleidžiant įrenginį rekomenduojama atlikti reguliarius bandymus ir tinkamai cheminiu būdu išvalyti vandenį.
12. Jei apsaugai nuo užšalimo į vandenį pilama glikolio, atkreipkite dėmesį į faktą, kad siurbimo slėgis bus mažesnis, įrenginio eksploataavimo savybės bus blogesnės ir vandens slėgio nuokryčiai bus didesni. Visas įrenginio apsaugos sistemos, pavyzdžiui, apsaugos nuo užšalimo ir žemo slėgio, reikia nustatyti iš naujo.
13. Prieš izoliuodami vandens vamzdžius patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Visa hidraulinė grandinė turi būti izoliuota, kad būtų išvengta kondensacijos ir sumažėjusio šaldymo našumo. Vandens vamzdžius apsaugokite nuo šalčio žiemą (pavyzdžiui, galite naudoti glikolio tirpalą arba šildymo kabelį).
14. Patikrinkite, ar vandens slėgis neviršija vandens pusės šilumokaičių projekcinio slėgio. Sumontuokite apsauginį vožtuvą ant vandens vamzdžio garintuvo apačioje.
15. Jei įrenginys turi visiškai laisvo aušinimo parinktį 172, vandens vamzdynas turi būti suprojektuotas taip, kaip parodyta 14 pav. 14, įeinančio ir išeinančio vandens temperatūros zondai turi būti įrengti bendrame vandens vamzdyje prieš garintuvus. Vandens sklendės turi būti automatinės (elektroninės) ir su galinės padėties grįžtamaisiais ryšiais, abi turi būti prijungtos prie įrenginio valdymo skydo, kaip parodyta jungimo schemoje. Jei įrenginyje yra pasirinktinis 173 komplektas, vandens vamzdynas jau sumontuotas įrenginyje su vandens temperatūros zondais, vandens sklendėmis ir galinių padėčių grįžtamaisiais signalais. Vandens siurblys taip pat turi būti prijungtas prie įrenginio valdymo skydelio, kaip parodyta laidų schemoje.

4.6.2 Srauto jungiklio įrengimas



Srauto jungiklį gali įrengti tik kvalifikuoti specialistai, laikydamiesi vietinių taisyklių ir gerosios inžinerinės praktikos.

Tinkamas srauto jungiklio įrengimas yra būtinas, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą įrenginio veikimą. Būtina:

- apsaugoti šilumokaitį nuo užšalimo ir perkaitimo;
- užtikrinti, kad kompresorius neveiktų, kai nėra vandens cirkuliacijos;
- užtikrinti tinkamą įrenginio valdymo logiką ir veiksmingą signalizacijos valdymą;
- užtikrinti stabilų ir patikimą įrenginio veikimą bet kokiomis eksploataavimo sąlygomis.

Netinkamas įrengimas gali baigtis:

- klaidingais pavojaus signalais;
- nestabiliu įrenginio veikimu;
- uždelstu srauto aptikimu;
- Saugos funkcijos sutrikimu.

Srauto jungiklis gali būti įrengiamas tiek įtekėjimo, tiek ištekėjimo vandens vamzdyne; rekomenduojama įrengti ištekėjimo vandens vamzdyne.

Gamintojas siūlo kaip papildomą įrangą šiam tikslui parinktą srauto jungiklį.

Šis mentelinio tipo srauto jungiklis tinka intensyviai naudoti lauke (IP67) ir vamzdžiams, kurių skersmuo yra nuo 1 iki 8 colių.

Srauto jungiklis tiekiamas su „švarių“ kontaktu, kurį būtina elektriniu būdu prijungti prie jungimo schemoje nurodytų gnybtų.

4.6.2.1 Mechaninis srauto jungiklio įrengimo būdas

Įrengimo vieta

Srauto jungiklį įrenkite tiesiame vandentiekio vamzdžio ruože. Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą:

- įrenkite prietaisą taip, kad ant korpuso esanti rodyklė būtų nukreipta vandens srauto kryptimi;
- jei įmanoma, montuokite jungiklį viršutinėje vamzdžio pusėje;
- Siekiant užtikrinti optimalų srauto jungiklio veikimą, prieš ir už alkūnių, vožtuvų, reduktorių, siurblių ar kitų hidraulinių trukdžių rekomenduojama įrengti ne mažiau kaip $10 \times DN$ ilgio tiesią vamzdžio atkarpą (arba laikytis mažiausio atstumo, nurodyto srauto jungiklio gamintojo dokumentacijoje). Jei šių montavimo reikalavimų neįmanoma įgyvendinti, kreipkitės į įrenginio gamintoją, kad jis įvertintų, ar įrengimas tinkamas, ir patikrintų, ar srauto jungiklis veikia teisingai pagal konkrečias naudojimo sąlygas.
- Užtikrinkite, kad mentelė galėtų laisvai judėti vamzdžio viduje, neliesdama vamzdžio sienelių ar bet kokių kitų vidinių kliūčių.
- Įrengiant vamzdžius vertikaliai, rekomenduojama, kad srautas tekėtų į viršų.

Prieš įrengimą patikrinkite, ar mentelės konfigūracija atitinka įrenginio modelį, vamzdžio skersmenį ir minimalų vandens srautą. Reikiamas mentelių skaičius ir atitinkamas mentelių dydis turi būti nustatomi remiantis srauto jungiklio gamintojo techninių duomenų lape pateikta informacija, naudojant toliau pateiktoje lentelėje nurodytus hidraulinius duomenis. Srauto jungiklis turi būti nustatytas taip, kad įsijungtų, kai BPHE vandens srautas pasiekia mažiausią leistiną srauto vertę (žr. lentelę žemiau...).

4 lentelė – Leistini vandens srauto apribojimai

Modelis	Vamzdžio skersmuo DN (coliais)	Min. srautas [l/s]	Mak. srautas [l/s]	Modelis	Vamzdžio skersmuo DN (coliais)	Min. srautas [l/s]	Mak. srautas [l/s]
EWAT085B-S-B1	DN65 (2-1/2")	1.8	9	EWAT085B-X-B1	DN65 (2-1/2")	1.8	9
EWAT115B-S-B1	DN65 (2-1/2")	2	10.3	EWAT115B-X-B1	DN65 (2-1/2")	2	10.3
EWAT135B-S-B1	DN65 (2-1/2")	2.7	14.8	EWAT145B-X-B1	DN65 (2-1/2")	2.7	14.8
EWAT175B-S-B1	DN65 (2-1/2")	3.5	16.6	EWAT185B-X-B1	DN65 (2-1/2")	3.5	16.6
EWAT215B-S-B1	DN65 (2-1/2")	4.3	20.5	EWAT230B-X-B1	DN65 (2-1/2")	4.3	20.5
EWAT290B-S-B1	DN65 (2-1/2")	4.3	20.5	EWAT300B-X-B1	DN65 (2-1/2")	4.9	23.1
EWAT340B-S-B1	DN65 (2-1/2")	4.9	23.1	EWAT360B-X-B1	DN65 (2-1/2")	4.9	23.1
EWAT155B-S-B2	DN80 (3")	2.3	11.9	EWAT180B-X-B2	DN80 (3")	3.6	17
EWAT195B-S-B2	DN80 (3")	3.6	17	EWAT200B-X-B2	DN80 (3")	3.6	17
EWAT205B-S-B2	DN80 (3")	3.6	17	EWAT220B-X-B2	DN80 (3")	4.3	20
EWAT240B-S-B2	DN80 (3")	3.6	17	EWAT250B-X-B2	DN80 (3")	4.3	20
EWAT260B-S-B2	DN80 (3")	3.6	17	EWAT280B-X-B2	DN80 (3")	5.6	26.5
EWAT310B-S-B2	DN80 (3")	5.6	26.5	EWAT310B-X-B2	DN80 (3")	5.6	26.5
EWAT330B-S-B2	DN80 (3")	5.6	26.5	EWAT320B-X-B2	DN80 (3")	5.6	26.5
EWAT350B-S-B2	DN80 (3")	5.6	26.5	EWAT370B-X-B2	DN80 (3")	5.6	26.5
EWAT420B-S-B2	DN80 (3")	7	31.2	EWAT430B-X-B2	DN80 (3")	7	31.2
EWAT460B-S-B2	DN80 (3")	7	31.2	EWAT470B-X-B2	DN80 (3")	7	31.2
EWAT510B-S-B2	DN80 (3")	7	31.2	EWAT540B-X-B2	DN100 (4")	8.8	41.2
EWAT570B-S-B2	DN100 (4")	8.8	41.2	EWAT600B-X-B2	DN100 (4")	8.8	41.2
EWAT610B-S-B2	DN100 (4")	8.8	41.2	EWAT660B-X-B2	DN100 (4")	9.9	46
EWAT670B-S-B2	DN100 (4")	8.8	41.2	EWAT700B-X-B2	DN100 (4")	9.9	46

Jei naudojamos kelios mentelės, mažesnes sumontuokite už didžiausios mentelės, kad padidintumėte standumą ir pagerintumėte stabilumą prietaisui veikiant.

Siūlų paruošimas


Prieš įrengdami srauto jungiklį:

1. išvalykite srieginę jungtį ir pašalinkite nešvarumus, alyvą ar metalo daleles.
2. PTFE juostelę (teflono) užklijuokite tik ant išorinio sriegio. Naudokite pakankamo ilgio PTFE juostą, kad ji padengtų visą sriegį ir užkirstų kelią vandens pratekėjimui.
3. Lipnią juostelę klijuokite įtempimo kryptimi.

Srauto matuoklio įrengimas

1. Patikrinkite, ar įrengimo vietoje hidraulinėje sistemoje nėra slėgio ir ar ji tuščia.
2. Atsargiai įkiškite mentelės mazgą į vamzdžio atšaką, kad mentelė nesulankstytų ar nesugadintų.
3. Įsukite vyrišką jungtį į moteriškąją, kol ją priveršite rankomis. Šiame etape jungtis jau turėtų būti iš dalies užsandarinta, be jokio nuotėkio arba su tik minimaliu nuotėkiu.
4. Naudodami tinkamą raktą, priveržkite jungtį dar 1,5–3 apsisukimais (ne daugiau kaip 3) po to, kai ji bus priveržta rankomis, kol srauto krypties rodyklė bus tinkamai suderinta su skysčio srauto kryptimi.
5. Įrengus įrenginį, reguliavimo varžtu nustatykite srauto jungiklio nustatytąją vertę taip, kad jungiklis įsijungtų esant mažiausiam vandens srautui, nurodytam 4 lentelėje.

13 pav.- Srauto jungiklio reguliavimas (F61TB-9100 modelis. „Johnson“ valdikliai)

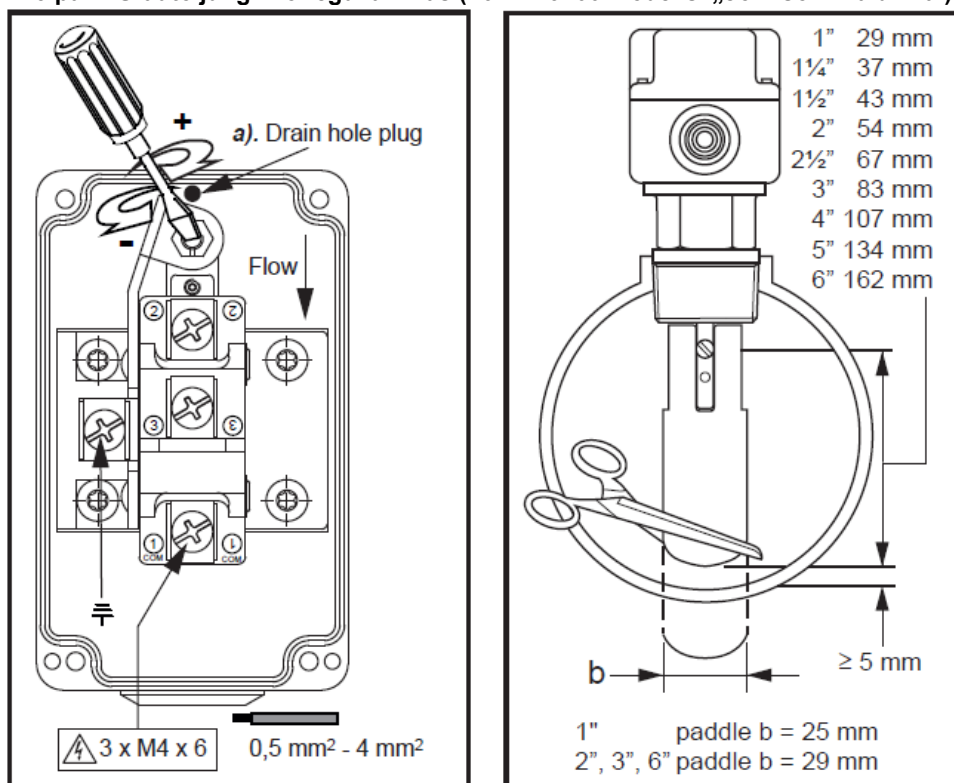

Orientaciniai reikalavimai

Srauto jungiklį galima įrengti esant ribotam kampiniam pasvirimui, jeigu:

- korpusas lieka virš vamzdžio vidurio linijos;
- ir kad irklavimo judesiui nebūtų trukdoma.

Maksimalus rekomenduojamas pasvirimas:

- **120° nuo vertikalios viršutinės padėties.**

Elektrinis sujungimas



Elektros instaliacijos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai, laikydamiesi vietinių elektros saugos taisyklių.

Prieš sujungdami:

- atjunkite pagrindinį maitinimą;
- patikrinkite, ar nėra įtampų.

Naudokite tinkamus kabelių sandariklius ir užtikrinkite tinkamą sandarumą, atsižvelgdami į naudojimo aplinką.

Papildomos įrengimo rekomendacijos

- Neįrenginėkite srauto jungiklio arti siurblio išleidimo angos.
- Prietaiso nerekomenduojama įrengti vietose, kuriose gali atsirasti vibracija arba vandens smūgis.
- Nebandykite įrenginėti į iš dalies užpildytus vamzdžius arba vietose, kuriose gali susikaupti oras.
- Užtikrinkite, kad hidraulinė sistema būtų apsaugota nuo užšalimo.



Srauto jungiklis yra eksploatacinis ir saugos įrenginys, kurio jokia būdu negalima apeiti prietaisui veikiant įprastai.

4.6.3 Heat Recovery (Šilumos atgavimas)


Pasirinktinai įrenginiuose gali būti sumontuota šilumos atgavimo sistema.

Šią sistemą sudaro ant kompresorių išleidimo vamzdžių sumontuotas vandeniu aušinamas šilumokaitis ir speciali kondensavimo slėgio valdymo sistema.


Siekiant užtikrinti kompresoriaus veikimą gaubte, įrenginiai su karščio atgavimu negali veikti, kai šilumos atgavimo vandens temperatūra žemesnė nei 20 °C.

Gamyklos projektuotojas ir įrenginio montuotojas privalo užtikrinti, kad šios reikšmės būtų laikomasi (pvz., naudojant šalutinį recirkuliacijos vožtuvą).


14 pav. – Hidraulikos schema be įrengto siurblio (-ių) (maks. darbinis slėgis 20 barų)

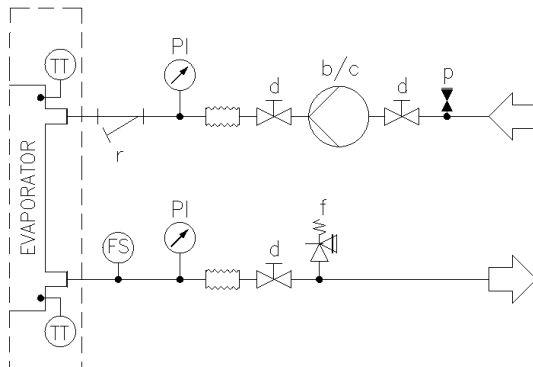


15 pav. – Vieno siurblio V (EWATxx5B) siurblio hidraulikos schema (pas. 78-79/134-135) (maks. darbinis slėgis 6 barai)

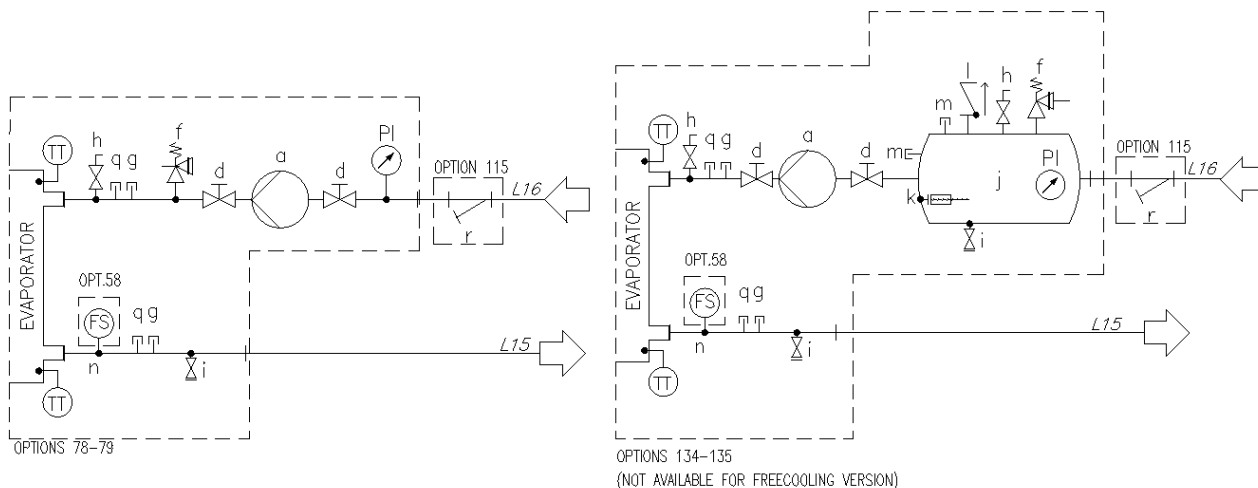

16 pav. – Vieno siurblio V (EWATxx5B) dvigubo siurblio hidraulikos schema (pas. 80-81/136-137) (maks. darbinis slėgis 6 barai)

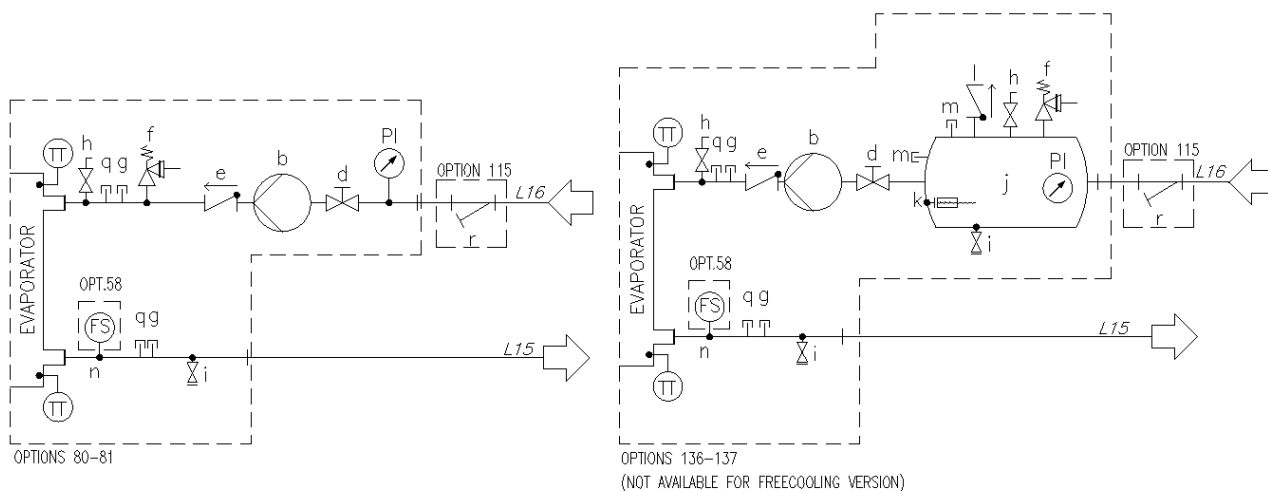

**17 pav. –Modulio V hidraulinė schema (EWATxx0B) (pas. 78-79-80-81/134-135-136-137)
(maks. darbinis slėgis 6 barai)**

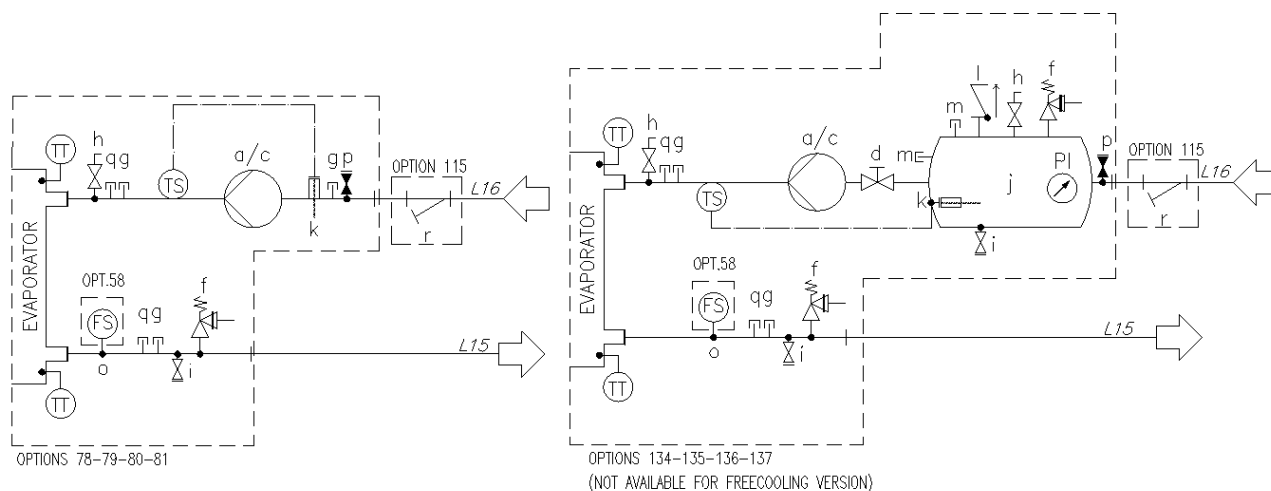

Paiškinimai

a	Vienas siurblys	l	Atbulinis vožtuvas
b	Du siurbliai – lygiagreti konfigūracija	m	Tvirtinimas prijungiant
c	Dvigubas siurblys	n	Srauto jungiklio 1" tvirtinimo detalė
d	Vožtuvas	o	Srauto jungiklio ½" tvirtinimo detalė
e	Atbulinis vožtuvas	p	Automatinio pripildymo vožtuvo tvirtinimo detalė
f	Apsauginis vožtuvas	q	Tvirtinimas prijungiant
g	Tvirtinimas prijungiant	r	Vandens filtras
h	Ventiliacijos anga	TT	Temperatūros jutiklis
i	išleidimo sistema	TS	Temperatūros jungiklis
j	Bakas	PI	Slėgio matuoklis
k	Elektrinis šildytuvas	FS	Srauto jungiklis

4.7 Vandens apdorojimas

Prieš paleisdami įrenginį išvalykite vandens grandinę.

Garintuvo neturi būti veikiamas išleidimo greičio arba nešvarumų, kurie išteka išleidimo metu. Rekomenduojama, kad būtų sumontuota tinkamo dydžio apėjimo ir vožtuvo sistema, kuri leistų išleisti vamzdžių sistemą. Apėjimą galima naudoti priežiūros metu norint izoliuoti šilumokaitį, nesutrikdant srauto į kitus įrenginius.

Bet kokiai žalai dėl pašalinių objektų arba nešvarumų garintuvo viduje nebus taikoma garantija. Nešvarumai, kalkių nuosėdos, rūdžių nuolaužos ir kitos medžiagos gali susikaupti šilumokaičio viduje, todėl gali sumažėti jo šilumos mainų galia. Slėgio nuokrytis taip pat gali padidėti ir šitam sumažinti vandens srautą. Tinkamas vandens valymas sumažina korozijos, erozijos, kalkių nuosėdų ir t. t. pavojų. Tinkamiausi vandens valymo metodai turi būti nustatyti vietoje, atsižvelgiant į sistemos tipą ir vandens savybes. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą įrangai arba jos veikimo sutrikimus dėl to, kad vanduo nebuvo valomas arba vanduo buvo valomas netinkamai.

5 lentelė – Leistinos vandens kokybės ribos

DAE Vandens kokybės reikalavimai	Gaubtas ir vamzdis + Užtvindytas	BPHE
pH (25°C)	6.8 – 8.4	7.5-9.0
Elektros laidumas (25°C)	< 2000 µS/cm	<500 µS/cm
Chlorido jonas	< 150 mg Cl ⁻ /l	
Chloro molekulės	< 5 mg Cl ₂ /l	<1.0mg Cl ₂ /l
Sulfato jonas (SO ₄ ⁻⁻ /l)	< 100 mg SO ₄ ⁻⁻ /l	<100 mg SO ₄ ⁻⁻ /l
Šarmingumas	< 200 mg CaCO ₃ /l	<100 mg CaCO ₃ /l
Bendras kietumas	130-300 mg CaCO ₃ /l	80-150 mg CaCO ₃ /l
Geležis	< 5.0 mg Fe/l	
Varis	< 1.0 mg Cu/l	
Amoniako jonas (NH ₃)	< 1.0 mg NH ₄ ⁺ /l	<0.5mg NH ₄ ⁺ /l
Silicio dioksidas	50 mg SiO ₂ /l	
Ištirpęs deguonis	< 8 mg/l	
Bendras ištirpusių kietųjų medžiagų kiekis	< 1500 mg/l	
Vandenilio karbonatas (HCO ⁻⁻⁻)		60-200 mg HCO ₃ /l
(HCO ⁻⁻⁻)/(SO ₄ ⁻⁻)		>0.5
(Ca+Mg)/(HCO ⁻⁻⁻)		>1.6

4.8 Darbinis stabilumas ir minimalus vandens kiekis sistemoje

Kad įrenginiai tinkamai veiktų, svarbu garantuoti minimalų vandens kiekį sistemoje, išvengiant per didelio skaičiaus kompresoriaus paleidimų ir sustabdymų. Iš tiesų, kiekvieną kartą, kai kompresorius pradeda veikti, iš kompresoriaus šaldymo grandinėje pradeda cirkuliuoti pernelyg didelis alyvos kiekis ir tuo pat metu padidėja kompresoriaus statoriaus temperatūra, kurią sukelia paleidimo srovė. Kad išvengtumėte kompresorių pažeidimo, valdymo sistema leidžia paleisti ne daugiau, kaip 10 kartų per valandą. Todėl sistema, kurioje įrengtas įrenginys, turi užtikrinti, kad bendras vandens kiekis būtų toks, kuris leistų pastovų įrenginio veikimą ir, atitinkamai, taip pat didesnę aplinkos komfortą.

Minimalų vandens kiekį įrenginyje galima apytiksliai apskaičiuoti naudojant toliau pateiktą formulę ir būtina atsižvelgti į šias specifikacijas:

$$M [l] = m \left[\frac{l}{kW} \right] * CC [kW]$$

čia:

M = minimalus vandens kiekis įrenginyje, išreikštas litrais [l];

CC = aušinimo našumas (Aušinimo našumas), išreikštas kilovatais [kW];

m = specifinis vandens kiekis [l/kW].

Modelis	m
EWATxxxB-XXA1	5 l/kW
EWATxxxB-XXA2	2.5 l/kW

Pastaba. Pirmiau aprašytoje skaičiavimo formulėje atsižvelgiama į kelis veiksnius, pavyzdžiui, kompresoriaus sustabdymo laikas ir leidžiamas temperatūros skirtumas išjungiant ir paleidžiant iš naujo paskutinį kompresorių. Šiuo atžvilgiu, minimalus apskaičiuotas vandens kiekis nurodytas įrenginiui veikiant įprastoje oro kondicionavimo sistemoje. Jei reikalingas didesnis darbo stabilumas, rekomenduojama padvigubinti apskaičiuotą vandens kiekį. Siekiant tiksliausiai nustatyti vandens kiekį, rekomenduojam kreiptis į sistemos projektuotoją. Labai paprastose sistemose gali būti reikalinga hidraulinėje grandinėje sumontuoti inertinį laikymo baką, kuris leistų pasiekti minimalų reikalingą vandens tūrį. Šio komponento įmontavimas privalo garantuoti tinkamą vandens maišymą ir todėl rekomenduojama pasirinkti baką, kurios viduje būtų šiam tikslui skirtos membranos.

4.9 Garintuvo ir atgavimo šilumokaičių apsauga nuo užšalimo

Visi garintuvo tiekiami su termostatu kontroliuojamu elektriniu nuo užšalimo saugančiu varžu, kuris užtikrina tinkamą apsaugą nuo užšalimo tokioje žemoje temperatūroje, kaip -18 °C.

Tačiau nebent šilumokaičiai yra visiškai turšti ir su išvalytu apsaugos nuo užšalimo tirpalu, nuo užšalimo taip pat reikėtų naudoti papildomus metodus.

Kuriant bendrą sistemą, reikėtų apsvarstyti šiuos apsaugos metodus:

- nuolatinė vandens srauto cirkuliacija vamzdžiuose ir šilumokaičiuose;
- tinkamo kiekio glikolio įpylimas į vandens grandinę arba, kaip alternatyva
- papildoma šilumos izoliacija ir neapsaugotų vamzdžių šildymas (įrenginio viduje ir išorėje);
- jei įrenginys neveikia žiemos sezonu, šilumokaičio ištuštinimas ir išvalymas.

Montuotojas ir (arba) vietiniai techninės priežiūros darbuotojai privalo užtikrinti, kad būtų naudojami aprašyti apsaugos nuo užšalimo metodai. Įsitikinkite, kad nuolat palaikoma tinkama apsauga nuo užšalimo. Jeigu nesilaikysite anksčiau pateiktų instrukcijų, galite sugadinti įrenginį.



Dėl užšalimo padarytai žalai garantija netaikoma, todėl „Daikin Applied Europe S.p.A.“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės

5 ELEKTROS INSTALIACIJA

5.1 Elektros jungtys

Įrenginiui prijungti turėkite elektros grandinę. Jis turi būti prijungtas prie tinkamo pjūvio varinių laidų, atitinkančių vardinėje plokštelėje nurodytas suvartojimo reikšmes bei pagal dabartinius elektros standartus.

„Daikin Applied Europe S.p.A.“ neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą elektros jungtį.



Jungtys su gnybtais turi būti įrengtos naudojant varinius gnybtus ir laidas, nes kitaip sujungimo vietose gali pasitaikyti perkaitimas ar korozija ir gali kilti įrenginio sugadinimo rizika. Elektros jungtis turi būti atliekama kvalifikuoto personalo, pagal taikomus įstatymus. Kyla elektros smūgio pavojus.

Energijos tiekimas įrenginiui turi būti nustatytas taip, kad jį būtų galima įjungti arba išjungti nepriklausomai nuo kitų sistemos komponentų ir kitos bendros įrangos, naudojant pagrindinį jungiklį.

Skydelio elektros jungtis turi būti įrengiama išlaikant tinkamą fazių seką. Žr. įsigyto įrenginio specialią elektros schemą. Jeigu elektros schema su įrenginiu nepateikta arba ją pametėte, prašome kreiptis į savo gamintojo atstovą, kuris jums atsiųs kopiją. Jei elektros schema ir elektros skydas / kabeliai skiriasi, prašome kreiptis į gamintojo atstovą.



Netaikykite veržimo momento, įtampos ir svorio pagrindinio jungiklio gnybtams. Maitinimo linijos laidai turi būti laikomi tinkamomis sistemomis.

Siekiant išvengti trukdžių, visi valdymo laidai turi būti prijungti atskirai nuo maitinimo kabelių. Norėdami tai padaryti, naudokite kelis elektros praėjimo vamzdžius.

Vienu metu pasitaikančios vienfazės ir trifazės apkrovos bei fazių disbalansas įprasto įrenginio veikimo metu gali sukelti iki 150 mA žeminimo nuostolius. Jei įrenginyje yra įtaisų, kurie generuoja didesnę harmoniką, pavyzdžiui, inverteris arba fazių atjungiklis, žeminimo praradimas gali padidėti iki daug didesnių reikšmių – maždaug 2 A.

Elektros tiekimo sistemos apsauga turi būti suprojektuota pagal anksčiau minėtas reikšmes. Kiekvienoje fazėje turi būti saugiklis ir jei numato nacionaliniai montavimo šalies įstatymai, nuotėkio į žemę detektorius.

Šis produktas atitinka pramoninės aplinkos EMS (elektromagnetinio suderinamumo) standartus. Todėl jis nėra skirtas naudoti gyvenamosiose zonose, pvz., įrenginiuose, kuriuose produktas yra prijungtas prie žemos įtampos viešos paskirstymo sistemos. Jei šį produktą reikia prijungti prie žemos įtampos viešos paskirstymo sistemos, reikės imtis specialių papildomų priemonių, kad būtų išvengta trukdžių su kita jautria įranga.



Prieš bet kokius elektros, kompresoriaus variklio ir (arba) ventiliatorių prijungimo darbus įsitikinkite, kad sistema išjungta, o įrenginio pagrindinis jungiklis yra atidarytas. Nesilaikant šios taisyklės galima labai susižaloti.

5.1.1 Kabelių reikalavimai

Prie išjungiklio prijungti laidai privalo atitikti izoliacijos atstumą ore ir paviršiaus izoliacijos atstumą tarp aktyvių laidininkų ir žeminimo, vadovaujantis IEC 61439-1 1 ir 2 lentele bei vietiniais nacionaliniais įstatymais. Prie pagrindinio jungiklio prijungti laidai turi būti priveržti naudojant porą raktų ir išlaikant unifikuotus gnybtų dydžius, susijusius su naudotų poveržlių ir veržlių varžtų kokybe.

Prijunkite žeminimo laidą (geltoną / žalią) prie PE žeminimo gnybto.

Vienodo potencialo laidas (žeminimo laidas) turi būti EN 60204-1 5.2 punkto 1 lentelėje nurodyto pjūvio, kaip parodyta toliau.

Bet kokių atveju, vienodo potencialo apsauginis laidas (žeminimo laidas) pagal to paties standarto 8.2.8 punktą, turi būti mažiausiai 10 mm² skerspjūvio.

5.2 Fazių disbalansas

Trifazėje sistemoje per didelis disbalansas tarp fazių yra variklio perkaitimo priežastis. Didžiausias leidžiamas įtampos disbalansas yra 3 %, apskaičiuojamas šitaip:

$$Phase\ Unbalance\ \% = \frac{(Vx - Vm) * 100}{Vm}$$

čia:

Vx = fazė su didesniu disbalansu

Vm = įtampų vidurkis

Pavyzdys: trys fazės atitinkamai matuoja 383, 386 ir 392 V. Vidurkis:

$$\frac{383 + 386 + 392}{3} = 387\ V$$

Disbalanso procentinis dydis:

$$\frac{(392 - 387) * 100}{387} = 1.29\ \%$$

mažesnis nei didžiausias leidžiamas (3 %).

6 OPERATORIAUS PAREIGOS

Prieš naudodamas įrenginį operatorius būtinai turi būti tinkamai išmokytas ir susipažinęs su įrenginiu. Perskaitęs šį vadovą, operatorius taip pat privalo išanalizuoti mikroprocesoriaus veikimo ir elektros schemą tam, kad suprastų visų saugos įtaisų paleidimo seką, veikimą, išjungimo seką ir naudojimą.

Pradinio įrenginio paleidimo metu gamintojo įgaliotas technikas su malonumu atsakys į bet kokius klausimus ir pateiks nurodymų apie teisingas eksploataavimo tvarkas.

Operatorius privalo registruoti kiekvieno sumontuoto įrenginio eksploatacinius duomenis. Taip pat būtina registruoti visus periodinius techninės priežiūros ir techninės patikros darbus.

Jeigu operatorius pastebėjo nenormalias arba neįprastas veikimo sąlygas, jam rekomenduojama kreiptis į gamintojo įgaliotą techninę tarnybą.



Jei įrenginys išjungtas, kompresoriaus šildymo varžai negali būti naudojami. Kai įrenginys vėl prijungiamas prie elektros tinklo, palikite kompresoriaus šildymo varžus įkrautus mažiausiai 12 valandų prieš vėl paleisdami įrenginį.

Jei nesilaikysite šios taisyklės, galite sugadinti kompresorius dėl per didelės skysčių sankaupos jų viduje.

Įrenginys yra didelė investicija ir jam reikia skirti dėmesį bei rūpintis, kad įranga išliktų geros darbinės būklės.

Tačiau naudojimo ir priežiūros metu būtina laikytis šių instrukcijų:

- Neleiskite pašaliniam ir (arba) nekvalifikuotam personalui prieiti prie įrenginio;
- Draudžiama bandyti pasiekti elektros komponentus neatidarius įrenginio pagrindinio jungiklio ir neišjungus elektros tiekimo;
- Draudžiama bandyti pasiekti elektros komponentus nenaudojant izoliavimo platformos. Nebandykite pasiekti elektros komponentų, jeigu yra vandens arba drėgmės;
- Patikrinkite, ar visi veiksmai šaldymo skysčio grandinėje ir slėginiuose komponentuose yra atliekami išskirtinai tik kvalifikuoto personalo;
- Kompresoriai turi būti keičiami išskirtinai tik kvalifikuoto personalo;
- Kondensatoriaus skyriaus aštrūs kraštai ir paviršius gali sužaloti. Venkite tiesioginio sąlyčio ir naudokite tinkamas apsaugos priemones;
- Į vandens vamzdžius nedėkite kietų objektų, kai įrenginys prijungtas prie sistemos;
- Griežtai draudžiama nuimti visas judančių detalių apsaugas.

Jeigu įrenginys staiga sustojo, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis Valdymo skydelio instrukcijų vadove, kuris yra borto dokumentų dalis.

Labai rekomenduojama montavimo ir techninės priežiūros darbus atlikti tik su kitais žmonėmis.

Atsitiktinai susižeidus ar patyrus nerimą, būtina:

- išlaikyti ramybę;
- paspausti pavojaus mygtuką, jei jis yra įrengimo vietoje;
- nedelsdami susisiekti su pastato gelbėjimo tarnybų darbuotojais arba Sveikatos apsaugos pagalbos tarnyba;
- laukti, kol atvyks operatoriai, nepaliekant sužeistojo vieno;
- suteikti visą būtiną informaciją gelbėtojams.



Įrenginio nemontuokite tokioje vietoje, kuri gali būti pavojinga atliekant techninės priežiūros operacijas, pavyzdžiui, platformos be parapetų ar turėklų, ar vietose, kurios neatitinka erdvės aplink įrenginį reikalavimų.

7 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Su elektros arba šaldymo komponentais dirbantis personalas turi būti įgaliotas, išmokytas ir pilnai kvalifikuotas.

Priežiūros ir remonto darbai, kuriems reikalinga kito kvalifikuoto personalo pagalba, turėtų būti atliekami prižiūrint degių šaldymo skysčių srityje kompetentingam personalui. Bet kuris asmuo, atliekantis sistemos arba susijusių įrangos dalių techninio aptarnavimo arba priežiūros darbus, turi būti kompetentingas pagal EN 13313.

Šaldymo sistemose su degiais šaldymo skysčiais dirbantys asmenys turėtų turėti kompetencijos degių šaldymo skysčių tvarkymo srityje ir turėti tinkamo mokymo įrodymą.

Visada apsaugokite darbo personalą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, tinkamomis reikalingoms atlikti užduotims. Įprastos asmeninės priemonės yra šios: Šalmas, akiniai, pirštinės, kepurės, apsauginiai batai. Papildomos asmeninės ir grupinės apsaugos priemonės turėtų būti naudojamos tinkamai išanalizavus susijusios zonos specialias rizikas, pagal reikalingus atlikti veiksmus.

elektriniai komponentai	Niekada nedirbkite su elektriniais komponentais, kol bus atjungtas pagrindinis maitinimas naudojant valdymo dėžėje esantį (-čius) jungiklį (-ius). Naudojamuose dažnio keitikliuose yra sumontuoti kondensatorių akumulatoriai, kurių išleidimo laikas yra 20 minučių; atjungę maitinimą palaukite 20 minučių prieš atidarydami valdymo dėžę.
šaldymo sistema	Prieš dirbant šaldymo grandinėje, reikia imtis šių atsargumo priemonių: – gaukite leidimą atlikti darbus karštyje (jei reikia); – įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra laikomos jokios degios medžiagos ir niekur netoli darbo zonos nėra jokių degimo šaltinių; – pasirūpinkite, kad būtų tinkama gaisro gesinimo įranga; – pasirūpinkite, kad darbo zona būtų tinkamai ventiliuojama prieš dirbant su šaldymo skysčio grandine arba prieš virinimo, litavimo arba sandarinimo darbus; – pasirūpinkite, ar naudojama nuotėkio aptikimo įranga nekelia žiežirbų, yra tinkamai užsandarinta ir yra iš esmės saugi; – pasirūpinkite, kad būtų instrukuotas visas priežiūros personalas. Prieš dirbant šaldymo grandinėje, reikia laikytis šios darbo tvarkos: - išleiskite šaldymo skystį (nurodykite liekamąjį slėgį); - prapurkškite grandinę su inertinėmis dujomis (pvz., azotu); - išleiskite iki 0,3 (abs.) bar (arba 0,03 Mpa) slėgio; - dar kartą prapurkškite su inertinėmis dujomis (pvz., azotu); - atidarykite grandinę. Zoną reikia patikrinti su atitinkamu šaldymo skysčio detektoriumi prieš bet kokius darbus karštyje arba jų metu, kad technikas žinotų apie potencialiai degią atmosferą. Jei kompresorius arba kompresorių alyvą reikia pašalinti, reikia pasirūpinti, kad ji būtų pašalinta iki priimtino lygio, kad tepale neliktų jokio degaus šaldymo skysčio. Reikėtų naudoti tik šaldymo skysčio atstatymo įrangą, skirtą naudoti su degiais šaldymo skysčiais. Jei nacionalinės taisyklės arba reglamentai leidžia išleisti šaldymo skystį, tai reikėtų padaryti saugiai, naudojant žarną, pavyzdžiui, per kurią šaldymo skystis būtų išleidžiamas į lauko atmosferą saugioje zonoje. Reikia pasirūpinti, kad šalia degimo šaltinio nepasitaikytų degi ar sprogi šaldymo skysčio koncentracija arba ji negalėtų jokiomis aplinkybėmis prasiskverbti į pastatą. Šaldymo sistemų su netiesiogine sistema atveju reikia aptikrinti, ar karštį perduodančiame skystyje nėra šaldymo skysčio. Po bet kokių remonto darbų, reikia patikrinti apsauginius prietaisus, pavyzdžiui, šaldymo skysčio detektorius ir mechanines ventiliacijos sistemas ir rezultatus reikia užregistruoti. Reikia pasirūpinti, kad būtų pakeistos bet kokios trūkstamos arba neįskaitomos šaldymo grandinės komponentų etiketės. Ieškant šaldymo skysčio nuotėkio, nereikėtų naudoti degimo šaltinių.

7.1 Slėgio / temperatūros lentelė

6 lentelė – R32 slėgis / temperatūra

°C	Bar	°C	Bar	°C	Bar	°C	Bar
-28	2.97	-2	7.62	24	16.45	50	31.41
-26	3.22	0	8.13	26	17.35	52	32.89
-24	3.48	2	8.67	28	18.30	54	34.42
-22	3.76	4	9.23	30	19.28	56	36.00
-20	4.06	6	9.81	32	20.29	58	37.64
-18	4.37	8	10.43	34	21.35	60	39.33
-16	4.71	10	11.07	36	22.45	62	41.09
-14	5.06	12	11.74	38	23.60	64	42.91
-12	5.43	14	12.45	40	24.78	66	44.79
-10	5.83	16	13.18	42	26.01	68	46.75
-8	6.24	18	13.95	44	27.29	70	48.77
-6	6.68	20	14.75	46	28.61	72	50.87
-4	7.14	22	15.58	48	29.99	74	53.05

7.2 Periodinė techninė priežiūra

Įrenginio techninės priežiūros darbus privalo atlikti kvalifikuoti technikai. Prieš pradėdamas bet kokius darbus sistemoje, personalas privalo užtikrinti, kad buvo imtasi visų saugos priemonių.

Apleidus įrenginio priežiūros darbus, visų įrenginių dalių (ričių, kompresorių, rėmų, vamzdžių ir t. t.) būklė gali pablogėti ir tai gali turėti neigiamos įtakos veikimui ir funkcionalumui.



Kad uždaramieji vožtuvai išliktų funkcionalūs, jie turi būti pasukami bent kartą per metus.

Tai yra du skirtingi techninės priežiūros lygiai, kurie pasirenkami pagal naudojimo būdą (kritinis / nekritinis) ir montavimo aplinką (ypač agresyvi).

Kritinio naudojimo pavyzdžiai yra proceso vėsinimas, duomenų centrai ir t. t.

Ypač agresyvi aplinka gali būti apibūdinta šitaip:

- Pramoninė aplinka (su galima dėl degimo ir cheminio proceso susidariusia dūmų koncentracija);
- Pakrančių aplinka;
- Ypač užteršta miesto aplinka;
- Kaimo aplinka šalia gyvūnų ekskrementų ir trąšų, bei didelė dyzelinių generatorių išmetamųjų dujų koncentracija;
- Dykumų zonos su smėlio audrų rizika;
- Pirmiau minėtų punktų derinys.

6 lentelėje išvardijami visi standartinio naudojimo ir standartinės aplinkos techninės priežiūros darbai.

7 lentelėje išvardijami visi kritinio naudojimo ir ypač agresyvios aplinkos techninės priežiūros darbai.

Itin agresyvios aplinkos veikiamas įrenginys gali patirti koroziją per trumpesnį laiką, nei sumontuotas standartinėje aplinkoje. Korozija sukelia greitą rėmo vidaus rūdijimą, atitinkamai, sutrumpėja įrenginio konstrukcijos gyvavimo trukmė. Kad to išvengtumėte, reikia periodiškai nuplauti rėmo paviršius vandeniu ir tinkamais plovikliais.

Jei dalis įrenginio rėmo dažų nusiplovė, svarbu sustabdyti jo laipsnišką blogėjimą perdažant pažeistas dalis tinkamais produktais. Kreipkitės į gamyklą, kad gautumėte reikalingas gaminių specifikacijas.

Jei yra tik druskų sancaupų, pakanka nuplauti dalis šviežiu vandeniu.

7.2.1 Mikrokanalinio oro kondensatoriaus priežiūra

Norint palaikyti tinkamą įrenginio veikimą, išvengti korozijos ir rūdžių, būtina reguliariai valyti oro kondensatoriaus paviršius. Pašalinus užterštumą ir kenksmingus likučius, labai pailgės kondensatoriaus gyvavimo trukmė ir pailgės įrenginio eksploatavimo laikas.

Palyginti su briaunų ir vamzdžių šilumokaičiais, mikrokanaliniai ritiniai linkę kaupti daugiau nešvarumų ant paviršiaus ir mažiau nešvarumų viduje, todėl juos lengviau valyti.

rekomenduojama kaip profilaktinės techninės priežiūros darbų dalis:

1. Dulkių siurbliu (geriausia naudoti šepetį arba kitą minkštą antgalį, o ne metalinį vamzdį), suslėgtu oru pūsdami iš vidaus į išorę ir (arba) šepėčiu minkštais (ne vieliniais!) šeriais pašalinkite nuo paviršiaus nešvarumus, lapus, pluoštą ir t. t. Netrankykite ir negrandykite ritės dulkių siurblio vamzdžiu, oro pūtimo antgaliu ir t. t.

Pastaba. Naudojant vandens srautą, pavyzdžiui, sodo žarną, ritei su nešvarių paviršiumi, pluoštas ir nešvarumai pateks į ritės vidų. Dėl to valymui prireiks daugiau pastangų. Ant paviršiaus esantys pluoštai turi būti visiškai pašalinti prieš nuskalaujant nedidelio greičio švaraus vandens srautu.

2. Skalavimas. Šilumokaičio mikrokanalams plauti nenaudokite jokių scheminių medžiagų (įskaitant reklamuojamus kaip ričių valytuvai). Jie gali sukelti koroziją. Tik nuskalaukite. Švelniai nuplaukite MCHC žarna, geriausia iš vidaus į išorę ir nuo viršaus į apačią, užpilant vandens ant kiekvienos plokštelės praėjimo, kol bus švaru. Mikrokanalų briaunos yra tvirtesnės už tradicinės vamzdžių ir briaunų ritės briaunas, tačiau su jomis vis tiek reikia elgtis atsargiai. Ritę plauti aukšto slėgio plovikliu (maks. 62 barg) galima plauti tik jei naudojamas plokščias purškiklis ir purškimo kryptis išlaikoma statmena plokštelės kraštui. **Jei krypties nebus laikomasi, ritė gali būti sugadinta** naudojant slėginį ploviklį, todėl nerekomenduojame jo naudoti.

Pastaba. Ries, kurios naudojamos pakrančių arba pramoninėje aplinkoje, rekomenduojama kas mėnesį nuskalauti švarių vandeniu, kad būtų galima pašalinti chloridus, nešvarumus ir purvą. Labai svarbu, kad skalaujant vandens temperatūra būtų žemesnė nei 55 °C. Aukštesnė vandens temperatūra (neviršijant 55 °C) sumažins paviršiaus įtempį, bus lengviau pašalinti chloridus ir purvą.

3. Norint prailginti el. danga padengtos ritės naudojimo trukmę ir išlaikyti taikomą garantiją, ją būtina valyti kas ketvirtį. Jei nenuvalysite el. danga padengtos ritės, garantija bus panaikinta ir sumažės jos efektyvumas bei naudojimo trukmė aplinkoje. Profilaktinio valymo kas ketvirtį metu pirmiausia nuvalykite ritę patvirtintu ričių valikliu. Nuvalę ritės patvirtinta valymo priemone, naudokite pateiktą chlorido šalinimo priemonę, kad pašalintumėte tirpias druskas ir atnaujintumėte įrenginį.

Pastaba. Sudėtingos cheminės medžiagos, namų baliklis arba rūgštiniai varikliai neturėtų niekada būti naudojami el. danga padengtom ritėms valyti. Šiuos valiklius gali būti labai sudėtinga nuplauti nuo ritės ir tai gali pagreikinti koroziją bei pakenkti el. dangai. Jei ant ritės paviršiaus yra nešvarumų, naudokite rekomenduojamus ritės valiklius, kaip aprašyta prieš tai.

Vario ir aliuminio jungties galvaninė korozija gali pasireikšti po plastikine apsauga; atlikdami techninės priežiūros darbus arba periodiškai valydamis patikrinkite vario ir aliuminio jungties plastikinės apsaugos aspektą. Jei ji išpūsta, pažeista arba nuimta, kreipkitės į gamintojo atstovą, kad šis patartų ir suteiktų informacijos.

7.2.2 Elektros instaliacija



Visi elektros įrangos priežiūros darbai turi būti prižiūrimi kvalifikuoto personalo. Pasirūpinkite, kad sistema būtų išjungta ir įrenginio pagrindinis jungiklis atviras. Nesilaikant šios taisyklės galima labai susižaloti. Jei įrenginys yra išjungtas, bet atjungimo jungiklis yra padėtyje „Uždaryta“, nenaudojamos grandinės vis tiek liks aktyvios.

Elektros sistemos priežiūros darbams taikomos kelios bendrosios taisyklės:

1. kompresoriaus suvartojama srovė turi būti palyginta su vardine reikšme. Paprastai, suvartojamos srovės reikšmė yra mažesnė už vardinę reikšmę, kuri atitinka pilna apkrova veikiančio kompresoriaus suvartojimą maksimaliomis darbinėmis sąlygomis;
2. siekiant patikrinti funkcionalumą, mažiausiai kartą per tris mėnesius turi būti atliktos visos saugos patikros. Kiekvienas įrenginys laikui bėgant gali pakeisti savo veikimo tašką ir tai turi būti stebima norint jį pritaikyti arba pakeisti. Turi būti patikrintos siurblio blokuotės ir srauto jutikliai siekiant įsitikinti, kad jiems suveikus, valdymo grandinė bus izoliuota.

7.2.3 Priežiūra ir ribota garantija

Visi įrenginiai yra patikrinti gamykloje ir jiems suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pirmo paleidimo arba 18 mėnesių garantija nuo pristatymo dienos.

Šie įrenginiai buvo sukurti ir pagaminti laikantis aukštų kokybės standartų, pagrįstų ilgamečiu naudojimui be gedimų. **Tačiau įrenginiui reikalinga priežiūra net ir garantiniu laikotarpiu, nuo montavimo laiko ir ne tik nuo paleidimo dienos.** Norint užtikrinti veiksmingą ir sklandžią priežiūrą mūsų darbuotojų specialių žinių ir patirties dėka, labai rekomenduojama sudaryti techninės priežiūros sutartį su gamintojo įgaliotu servisu.

Būtina atminti, kad jeigu naudosite įrenginį netinkamu būdu, viršysite jo veikimo apribojimus arba neatliksite tinkamos techninės priežiūros pagal šį vadovą, garantija taps negaliojanti.

Jeigu norite taikyti garantinius apribojimus, laikykitės šių punktų:

1. įrenginys negali veikti viršydamas nurodytus apribojimus;
2. tiekama elektra turi atitikti įtampos apribojimus ir būti be įtampos harmonikų ar staigių pokyčių;
3. trifazio maitinimo fazių skirtumas negali viršyti 3 %. Įrenginys turi likti išjungtas, kol bus pašalinta elektros problema;
4. negalima išjungti arba nepaisyti jokio mechaninio, elektrinio ar elektroninio saugos įtaiso;
5. Vanduo, naudojamas vandens kontūrai užpildyti, turi būti švarus ir tinkamai apdorotas. Mechaninis filtras turi būti sumontuotas arčiausiai garintuvo įleidimo angos esančioje vietoje, o jei įrenginyje įrengta visiško laisvojo aušinimo galimybė, mechaninis filtras turi būti sumontuotas bendrame vandens vamzdyje prieš garintuvus;
6. Garintuvo vandens srauto dydis turi būti įtrauktas į deklaruota aptariamo įrenginio intervalą; žr. CSS pasirinkimo programinę įrangą.

7 lentelė – Standartinės profilaktinės priežiūros planas

Veiksmų sąrašas	Kas savaitę	Kas mėnesį (1 pastaba)	Metinis / sezoninis (2 pastaba)
Bendrieji:			
Susipažinti su darbiniais duomenimis (3 pastaba)	X		
Vizualiai patikrinti įrenginį, ar nėra jokių pažeidimų ir (ar) niekas neatsipalaidavo		X	
Patikrinti šiluminės izoliacijos vientisumą			X
Nuvalyti ir nudažyti, kur reikia			X
Vandens analizė (4)			X
Patikrinti srauto jungiklio veikimą		X	
Elektros instaliacija:			
Valdymo sekos patikra			X
Patikrinti kontaktoriaus nusidėvėjimą – jei reikia, pakeisti			X
Patikrinti, ar visi elektros gnybtai sandarūs – jei reikia, priveržti			X
Išvalyti elektros valdymo skydo vidų			X
Vizualiai patikrinti komponentus, ar nėra perkaitimo požymių		X	
Patikrinti kompresoriaus ir elektros rezistoriaus veikimą		X	
Naudodami „Megger“ matuoklį pamatuokite kompresoriaus variklio izoliaciją			X
Nuvalyti elektros skydelio oro įleidimo filtrus		X	
Patikrinti elektros skydelio ventiliacijos sistemos veikimą			X
Aušinimo kontūras:			
Patikrinti, ar nėra šaldymo skysčio nuotėkio (nuotėkio testas)		X	
Pro skysčio patikros langelį patikrinti šaldymo skysčio srautą – patikros langelis pilnas	X		
Patikrinti filtro džiovintuvo slėgio nuokrypį		X	
Išanalizuoti kompresoriaus vibracijas			X
Išanalizuoti kompresoriaus alyvos rūgštingumą (7 pastaba)			X
Patikrinti apsauginį vožtuvą (5 pastaba)		X	
Patikrinimas ir papildomo dažų sluoksnio užtepimas (9).			X
Kondensatoriaus skyrius:			
Patikrinti, ar ritės ir vandens šilumokaičiai nuvalyti (6 pastaba)			X
Patikrinti, ar ventiliatoriai yra gerai priveržti			X
Patikrinti ritės sparnuotę – jei reikia, pašalinti			X
Patikrinkite vario ir aliuminio jungties plastikinės apsaugos aspektą		X	
Garintuvai / garintuvai			
Patikrinkite, ar išvalyti BPHE ir, jei pasirinkta visiško laisvojo aušinimo galimybė, apvalkalo ir vamzdžių šilumokaičių vamzdžius (6 pastaba).			X

Pastabos.

1. Į kas mėnesį atliekamus veiksmus įtraukti ir atliekami kas savaitę.
2. Į kas metus (arba ankstyvą sezoną) atliekamus veiksmus įtraukti ir visi kas savaitę ir kas mėnesį atliekami veiksmai.
3. Kasdien perskaitant įrenginio darbinės reikšmės galima išlaikyti aukštus stebėjimo standartus.
4. Patikrinkite, ar nėra jokių ištirpusių metalų.
5. Patikrinkite, ar gaubtas ir plomba nebuvo piktavališkai pakeisti. Patikrinkite, ar saugos vožtuvo išleidimo jungtis netyčia nebuvo užkimšta pašaliniais objektais, rūdimis ar ledu. Patikrinkite gamybos datą, pateiktą ant saugos vožtuvo, ir pakeiskite jį pagal galiojančius nacionalinius įstatymus.
6. Nuvalykite kondensatoriaus blokus švariu vandeniu, o vandens šilumokaičius – tinkamomis cheminėmis priemonėmis. Dalelės ir pluoštai gali užkimšti šilumokaičius, ypač atkreipkite dėmesį, ar šilumokaičiams naudojamas kalcio karbonatu praturtintas vanduo. Kad šilumokaičiai užsikimšo, rodo padidėjęs slėgio sumažėjimas ir sumažėjęs šildymo efektyvumas. Aplinkoje, kur yra didelė koncentracija ore sklindančių kietųjų dalelių, gali būti reikalinga dažniau valyti kondensatoriaus bloką.
7. TAN (bendras rūgšties kiekis): ≤0,10: jokių veiksmų
Nuo 0,10 iki 0,19: pakeisti rūgštį stabdančius filtrus ir iš naujo patikrinti po 1000 veikimo valandų.
Toliau keisti filtrus, kol bendras rūgšties kiekis (TAN) nesieks 0,10.
>0,19: pakeisti alyvą, alyvos filtrą ir filtro džiovintuvą. Tikrinti reguliariais intervalais.
8. Su ypač agresyvioje aplinkoje pastatytais arba sandėliuojamais įrenginiais, kurie neveikė ilgą laiką, vis tiek turi būti atliekami šie periodinės techninės priežiūros darbai.
9. Apsauginis dažų sluoksnis turi būti užteptas ant: varinių šaltnešio vamzdžių kietojo litavimo vietų ir jungčių; džiovintuvo filtro plokštės; „Rotolock“ vožtuvų ir šaltnešio kontūro flanšų; visų neizoliuotų BPHE (lituotų plokštelių šilumokaičių); vibraciją slopinančių kapiliarų.

8 lentelė – Kritinio naudojimo ir (arba) ypač agresyvios aplinkos periodinės techninės priežiūros planas

Veiklų sąrašas (8 pastaba)	Kas savaitę	Kas mėnesį (1 pastaba)	Kas metus/ sezoną (2 pastaba)
Bendrieji:			
Susipažinti su darbiniais duomenimis (3 pastaba)	X		
Vizualiai patikrinti įrenginį, ar nėra jokių pažeidimų ir (ar) niekas neatsipalaidavo		X	
Patikrinti šiluminės izoliacijos vientisumą			X
Valymas		X	
Nudažymas, kur reikia			X
Vandens analizė (4)			X
Patikrinti srauto jungiklio veikimą		X	
Elektros instaliacija:			
Valdymo sekos patikra			X
Patikrinti kontaktoriaus nusidėvėjimą – jei reikia, pakeisti			X
Patikrinti, ar visi elektros gnybtai sandarūs – jei reikia, priveržti			X
Išvalyti elektros valdymo skydo vidų		X	
Vizualiai patikrinti komponentus, ar nėra perkaitimo požymių		X	
Patikrinti kompresoriaus ir elektros rezistoriaus veikimą		X	
Naudodami „Megger“ matuoklį pamatuokite kompresoriaus variklio izoliaciją			X
Nuvalyti elektros skydelio oro įleidimo filtrus		X	
Patikrinti elektros skydelio visų ventiliacijos sistemų veikimą			X
Aušinimo kontūras:			
Patikrinti, ar nėra šaldymo skysčio nuotėkio (nuotėkio testas)		X	
Pro skysčio patikros langelį patikrinti šaldymo skysčio srautą – patikros langelis pilnas	X		
Patikrinti filtro džiointuvo slėgio nuokrytį		X	
Išanalizuoti kompresoriaus vibracijas			X
Išanalizuoti kompresoriaus alyvos rūgštingumą (7 pastaba)			X
Patikrinti apsauginį vožtuvą (5 pastaba)		X	
Patikrinimas ir papildomo dažų sluoksnio užtepimas (9).			X
Kondensatoriaus skyrius:			
Oro aušintuvo valymo patikrinimas (6 pastaba)		X	
Patikrinkite, ar išvalyti vandens šilumokaičiai (6 pastaba)			X
Kas ketvirtį nuvalyti rites (tik su el. danga)			X
Patikrinti, ar ventiliatoriai yra gerai priveržti			X
Patikrinti ritės sparnuotę – jei reikia, sušukuoti		X	
Patikrinkite vario ir aliuminio jungties plastikinės apsaugos aspektą		X	
Garintuvas / garintuvai			
Patikrinkite, ar išvalyti BPHE ir, jei pasirinkta visiško laisvojo aušinimo galimybė, apvalkalo ir vamzdžių šilumokaičių vamzdžius (6 pastaba).			X

Pastabos.

1. Į kas mėnesį atliekamus veiksmus įtraukti ir atliekami kas savaitę.
2. Į kas metus (arba ankstyvą sezoną) atliekamus veiksmus įtraukti ir visi kas savaitę ir kas mėnesį atliekami veiksmai.
3. Kasdien perskaitant įrenginio darbinės reikšmės galima išlaikyti aukštus stebėjimo standartus.
4. Patikrinkite, ar nėra jokių ištirpusių metalų.
5. Patikrinkite, ar gaubtas ir plomba nebuvo piktavališkai pakeisti. Patikrinkite, ar saugos vožtuvo išleidimo jungtis netyčia nebuvo užkimšta pašaliniais objektais, rūdimis ar ledu. Patikrinkite gamybos datą, pateiktą ant saugos vožtuvo, ir pakeiskite jį pagal galiojančius nacionalinius įstatymus.
6. Nuvalykite kondensatoriaus blokus švari vandeniu, o vandens šilumokaičius – tinkamomis cheminėmis priemonėmis. Dalelės ir pluoštai gali užkimšti šilumokaičius, ypač atkreipkite dėmesį, ar šilumokaičiams naudojamas kalcio karbonatu praturtintas vanduo. Kad šilumokaičiai užsikimšo, rodo padidėjęs slėgio sumažėjimas ir sumažėjęs šildymo efektyvumas. Aplinkoje, kur yra didelė koncentracija ore sklindančių kietųjų dalelių, gali būti reikalinga dažniau valyti kondensatoriaus bloką.
7. TAN (bendras rūgšties kiekis): ≤0,10: jokių veiksmų
Nuo 0,10 iki 0,19: pakeisti rūgštį stabdančius filtrus ir iš naujo patikrinti po 1000 veikimo valandų.
Toliau keisti filtrus, kol bendras rūgšties kiekis (TAN) nesieks 0,10.
>0,19: pakeisti alyvą, alyvos filtrą ir filtro džiointuvą. Tikrinti reguliariais intervalais.
8. Su ypač agresyvioje aplinkoje pastatytais arba sandėliuojamais įrenginiais, kurie neveikė ilgą laiką, vis tiek turi būti atliekami šie periodinės techninės priežiūros darbai.
9. Apsauginis dažų sluoksnis turi būti užteptas ant: varinių šaltnešio vamzdžių kietojo litavimo vietų ir jungčių; džiointuvo filtro plokštės; „Rotalock“ vožtuvų ir šaltnešio kontūro flanšų; visų neizoliuotų BPHE (lituotų plokštelių šilumokaičių); vibraciją slopinančių kapiliarų.

8 PATIKROS PIRMĄ KARTĄ PALEIDŽIANT



Jręginį pirmą kartą paleisti gali TIK „DAIKIN“ įgaliotasis personalas.

Jręginio netgi labai trumpą laiką negalima paleisti veikti pirmiausia kruopščiai nepatikrinus viso toliau pateikto sąrašo.

9 lentelė – Prieš paleidžiant jręginį atliktinos patikros

Bendras	Taip	Ne	Netaikoma
Patikrinkite, ar nėra išorinių pažeidimų	☐	☐	☐
Atidarykite visus izoliacinius ir (arba) išjungimo vožtuvus	☐	☐	☐
Prieš prijungdami prie hidraulinės įrangos patikrinkite, ar visose įrangos dalyse yra suslėgto šaldymo skysčio.	☐	☐	☐
Patikrinkite alyvos lygį kompresoriuose	☐	☐	☐
Patikrinkite sumontuotus šulinius, termometrus, slėgmačius, valdiklius ir t. t.	☐	☐	☐
Mažiausiai 25 % jręginio apkrovos prieinama patikrai ir valdymo nustatymams	☐	☐	☐
Atšaldytas vanduo	Taip	Ne	Netaikoma
Vamzdžių užbaigimas	☐	☐	☐
Sumontuokite vandens filtrą (net tada, kai netiekiamas) prie įvado į šilumokaičius.	☐	☐	☐
Sumontuokite srauto jungiklį	☐	☐	☐
Vandens grandinės pripildymas, oro išleidimas	☐	☐	☐
Siurblio montavimas, (sukimosi patikra), filtro valymas	☐	☐	☐
Valdiklių naudojimas (triegis vožtuvas, apėjimo vožtuvas, sklendė ir t. t.)	☐	☐	☐
Vandens grandinės veikimas ir srauto balansavimas	☐	☐	☐
Patikrinkite, ar visi vandens jutikliai yra tinkamai pritvirtinti šilumokaityje	☐	☐	☐
Elektros grandinė	Taip	Ne	Netaikoma
Prie elektros skydelio prijungti maitinimo laidai	☐	☐	☐
Paleidiklis ir siurblio laidinė blokuotė	☐	☐	☐
Elektros jungtis pagal vietinius elektros reglamentus	☐	☐	☐
Sumontuokite pagrindinį jungiklį jręginio priekyje, pagrindinius saugiklius ir, jei reikalaujama montavimo šalies nacionaliniuose įstatymuose, įžeminimo trikties detektorius.	☐	☐	☐
Sujunkite siurblio kontaktą (-us) suderinamai su srauto jungikliu (-iais), kad jręginį būtų galima naudoti, kai veikia vandens siurbliai ir vandens srautas yra pakankamas.	☐	☐	☐
Tiekite pagrindinę įtampą ir patikrinkite, ar ji neviršija $\pm 10\%$ vardinėje plokštelėje pateiktos klasifikacijos.	☐	☐	☐

Pastaba

Sąrašą reikia užpildyti ir išsiųsti į vietinę „Daikin“ aptarnavimo tarnybą mažiausiai dvi savaites iki paleidimo dienos.

9 SVARBI INFORMACIJA DĖL NAUDOJAMO ŠALDYMŲ SKYSČIO

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Nevėdinkite šių dujų į atmosferą.

Šaldymo skysčio tipas:

R32

GWP (visuotinio atšilimo potencialo) reikšmė:

675

9.1 Gamykloje ir eksploatavimo vietoje pripildytų įrenginių instrukcijos

Šaldymo skysčio sistema pripildoma fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir šaldymo skysčio pripildymas yra atspausdintas toliau pateiktoje plokštelėje, kuri pritvirtinta elektros skydelio viduje.

1. Neištrinamu rašalu užpildykite prie produkto pridėtą šaldymo skysčio pripildymo etiketę, vadovaudamiesi tolesniais nurodymais:
 - kiekvienos grandinės (1; 2; 3) paleidimo veikti (vietinio pripildymo) metu naudojama šaldymo skysčio norma
 - visa šaldymo skysčio norma (1 + 2 + 3)
 - apskaičiuokite šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją pagal tolesnę formulę:

$$GWP * total\ charge\ [kg]/1000$$

(naudokite šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketėje nurodytą GWP reikšmę. Ši GWP reikšmė nustatyta pagal 4-ąją Tarpvalstybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) vertinimo ataskaitą)

	a	b	c	p	
	Contains fluorinated greenhouse gases		CH-XXXXXXXX-KKKKXX		
m	R32	1	=	Factory charge	+ Field charge
n	GWP: 675	2	=		kg
		3	=		kg
		1 + 2 + 3	=		kg
		Total refrigerant charge			kg
		Factory + Field			kg
		GWP x kg/1000			tCO ₂ eq

- a Gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
- b Grandinės numeris
- c Pripylimas gamykloje
- d Pripylimas eksploatavimo vietoje
- e Vienos grandinės šaldymo skysčio norma (atsižvelgiant į grandinių skaičių)
- f Visa šaldymo skysčio norma
- g Visa šaldymo skysčio norma (gamyklos + eksploatavimo vietos)
- h Visos šaldymo skysčio normos **šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija**
- m Šaldymo skysčio tipas
- n GWP = visuotinio atšilimo potencialas
- p Įrenginio serijos numeris



Europoje bendro šaldymo skysčio pripildymo sistemoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija (išreikšta CO₂ lygiavertėmis tonomis) naudojama siekiant nustatyti priežiūros darbų dažnumą. Vadovaukitės taikomais teisės aktais.

10 SLĖGINĖS ĮRANGOS PERIODINĖS PATIKROS IR PALEIDIMAS

Įrenginiai priklauso III ir IV kategorijai pagal klasifikaciją, nustatytą ES direktyvoje 2014/68/ES (SĮD). Pagal kai kuriuos vietinius reglamentus, šioms kategorijoms priklausančius įrenginius turi periodiškai patikrinti įgaliotas asmuo. Patikrinkite vietinius reikalavimus.

11 EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS IR ŠALINIMAS

Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko ir elektroninių dalių. Visi šie komponentai turi būti šalinami pagal vietinius įstatymus, ir (jei taikoma) pagal nacionalinius įstatymus, įgyvendinančius direktyvą 2012/19/EU (EEI/A).

Švino akumuliatorius reikia surinkti ir nusiųsti į specialius atliekų surinkimo centrus.

Saugokite, kad šaldymo dujos nepatektų į aplinką ir naudokite tinkamus slėginius indus bei įrankius slėginiams skysčiams perpilti. Šiuos darbus privalo atlikti kompetentingas šaldymo sistemų personalas, laikydamasis montavimo šalyje taikomų įstatymų.



9 TĘSTINUMAS

Šio įrenginio naudingo tarnavimo laikas yra 10 (dešimt) metų.

Pasibaigus šiam laikotarpiui gamintojas pataria atlikti visišką viso įrenginio kontrolę ir visų pirma slėginių šaldymo grandinių vientisumo patikrinimą, kaip reikalaujama pagal kai kuriose Europos bendrijos šalyse galiojančius įstatymus.

Šis leidinys yra tik pagalbinių techninio pobūdžio ir nėra bendrovę „Daikin Applied Europe S.p.A.“ įpareigojantis įgaliojimas. Jo turinį parengė „Daikin Applied Europe S.p.A.“, remdamasi visomis savo žiniomis. Jokia tiesioginė arba numanoma garantija nesuteikiama jo turinio išsamumui, tikslumui ir patikimumui. Visi jame pateikti duomenys ir specifikacijos gali būti pakeiti be įspėjimo. Žr. užsakymo momentu praneštus duomenis. „Daikin Applied Europe S.p.A.“ aiškiai atmeta bet kokią atsakomybę dėl tiesioginės ar netiesioginės žalos plačiausia prasme, kilusios dėl šio leidinio naudojimo arba interpretavimo arba su tuo susijusios. „Daikin Applied Europe S.p.A.“ saugo viso turinio autorių teises.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italy

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014

<http://www.daikinapplied.eu>